



ED-HMI2120-101C

**基于 Raspberry Pi CM4 的 10.1 寸高
可靠性工业平板电脑**

用户手册

上海晶珩电子科技有限公司

2023年7月

联系我们

非常感谢您购买和使用我们公司的产品，我们将竭诚为您提供服务。

我们是 Raspberry Pi 的全球设计合作伙伴之一，致力于提供基于 Raspberry Pi 技术平台的物联网、工业控制、自动化、绿色能源和人工智能的硬件解决方案。

您可以通过以下方式联系我们：

上海晶珩电子科技有限公司

EDA Technology Co.,LTD

地址：上海市嘉定区嘉罗公路 1661 号 24 栋 301 室

邮箱：sales@edatec.cn

手机：+86-18621560183

网站：<https://www.edatec.cn>

技术支持：

邮箱：support@edatec.cn

手机：+86-18627838895

微信：zzw_1998-

版权声明

ED-HMI2120-101C 系列及其相关知识产权为上海晶珩电子科技有限公司所有。

上海晶珩电子科技有限公司拥有本文件的版权并保留所有权利。未经上海晶珩电子科技有限公司的书面许可，不得以任何方式和形式修改、分发或复制本文件的任何部分。

免责声明

上海晶珩电子科技有限公司不保证本手册中的信息是最新的、正确的、完整的或高质量的。上海晶珩电子科技有限公司也不对这些信息的进一步使用作出保证。如果由于使用或不使用本手册中的信息，或由于使用错误或不完整的信息而造成的物质或非物质相关损失，只要没有证明是上海晶珩电子科技有限公司的故意或过失，就可以免除对上海晶珩电子科技有限公司的责任索赔。上海晶珩电子科技有限公司明确保留对本手册的内容或部分内容进行修改或补充的权利，无需特别通知。

前言

相关手册

产品包含的各类产品文档，如下表所示，用户可以根据需要选择查看对应的文档。

文档	说明
ED-HMI2120-101C Datasheet	介绍 ED-HMI2120-101C 的产品形态、软硬件规格、尺寸和订购编码，帮助用户了解产品的整体系统参数。
ED-HMI2120-101C 用户手册	介绍 ED-HMI2120-101C 的外观、安装、启动和配置，帮助用户更好的使用该产品
ED-HMI2120-101C 应用指南	介绍 ED-HMI2120-101C 的镜像下载、eMMC 烧录和部分配置，帮助用户更好的使用该产品。

用户可访问以下网址获取更多资料：

<https://www.edatec.cn>

读者范围

本手册适用以下读者对象：




- ◆ 机械工程师
- ◆ 电器工程师
- ◆ 软件工程师
- ◆ 系统工程师

相关约定

术语约定

术语	含义
CM4	Raspberry Pi CM4 模块，全称为 Compute Module 4

符号约定

符号	说明
	提示符号，提示重要的特点或操作。
	注意符号，可能会对人身造成伤害，或给系统造成损害，或造成信号中断/丢失。
	可能会对人身造成重大伤害。

安全说明

- ◆ 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- ◆ 因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。
- ◆ 请勿私自修改设备，修改设备可能会使设备故障。
- ◆ 安装设备时，需要固定好设备，防止跌落。
- ◆ 如果设备带有天线，正常使用时，请与设备至少保持20cm的距离。
- ◆ 请勿使用液体清洁设备，应远离液体和易燃物品。
- ◆ 本产品仅支持在室内环境使用

目 录

前言	i
相关手册	i
读者范围	i
相关约定	ii
术语约定	ii
符号约定	ii
安全说明	iii
1 产品描述	1-1
1.1 概述	1-2
1.2 包装清单	1-3
1.3 外观	1-4
1.3.1 前面板	1-4
1.3.2 后面板	1-5
1.3.3 侧面板	1-5
1.4 按键	1-8
1.5 指示灯	1-9
1.6 接口	1-10
1.6.1 卡槽	1-10
1.6.2 电源接口	1-10
1.6.3 音频接口	1-11
1.6.4 RS485/RS232 接口	1-11
1.6.5 1000M 以太网接口	1-13
1.6.6 100M 以太网接口	1-14
1.6.7 HDMI 接口	1-14
1.6.8 USB 2.0 接口	1-15
1.6.9 Micro USB 接口	1-15
1.6.10 天线接口	1-15
2 安装部件	2-16
2.1 安装天线（可选）	2-17
2.2 安装 Micro SD 卡	2-18
2.3 安装 Nano SIM 卡（可选）	2-19
3 安装设备	3-20
3.1 嵌入式安装	3-21
4 启动设备	4-1
4.1 连接线缆	4-2
4.2 首次启动系统	4-3
4.2.1 Raspberry Pi OS (Desktop)	4-3
4.2.2 Raspberry Pi OS (Lite)	4-3
5 配置系统	5-1
5.1 查找设备 IP	5-2
5.1.1 使用 ifconfig 命令查询	5-2
5.1.2 登录路由器查询	5-2

5.1.3	使用 nmap 工具扫描获取	5-3
5.2	远程登录	5-4
5.2.1	通过 SSH 连接到设备	5-4
5.2.2	通过 VNC 连接到设备桌面	5-6
5.3	配置存储设备	5-9
5.3.1	挂载存储设备	5-9
5.3.2	卸载存储设备	5-11
5.3.3	设置存储设备自动挂载	5-11
5.4	配置以太网 IP	5-13
5.4.1	使用 NetworkManager 工具配置	5-13
5.4.2	使用 dhcpcd 工具配置	5-16
5.5	配置 WiFi (可选)	5-18
5.5.1	使能 WiFi 功能	5-18
5.5.2	使用 NetworkManager 工具配置 WiFi 连接	5-20
5.5.3	使用 dhcpcd 工具配置 WiFi 连接	5-22
5.6	配置蓝牙 (可选)	5-24
5.6.1	基本配置命令	5-24
5.6.2	配置示例	5-24
5.7	配置 4G (可选)	5-26
5.7.1	使用 Network Manager 工具配置网络	5-26
5.7.2	使用 dhcpcd 工具配置网络	5-27
5.7.3	配置 4G 模块复位	5-28
5.8	配置 Buzzer	5-30
5.9	配置 RTC	5-31
5.10	配置串口	5-32
5.10.1	安装 picocom 工具	5-32
5.10.2	配置 RS232	5-32
5.10.3	配置 RS485	5-32
5.11	配置音频	5-34
5.11.1	调节音量	5-34
5.11.2	配置录音	5-36
5.12	配置 USER 指示灯	5-38
5.13	配置 LCD 屏	5-39
5.13.1	旋转方向	5-39
5.13.2	调节亮度	5-41
5.14	配置摄像头	5-42

1 产品描述

本章介绍产品概述、包装清单、外观、按键、指示灯和接口等。

- ✓ 概述
- ✓ 包装清单
- ✓ 外观
- ✓ 按键
- ✓ 指示灯
- ✓ 接口

1.1 概述

ED-HMI2120-101C 是一款基于 Raspberry Pi CM4 的高可靠性工业平板电脑。根据不同的应用场景和用户需求，可选择不同规格的 RAM 和 eMMC 的计算机系统。

- ◆ RAM 可选规格包含 1GB、2GB、4GB 和 8GB。
- ◆ eMMC 可选规格包含 8GB、16GB 和 32GB。

ED-HMI2120-101C 提供 HDMI、USB、Ethernet、RS232 和 RS485 等常用的接口，且支持通过 Wi-Fi、以太网和 4G 接入网络；集成超级电容备份电源、RTC、Watch Dog、EEPROM 和加密芯片，提供了产品的易用性和可靠性，主要应用于工业控制和物联网领域。



1.2 包装清单


- ◆ 1x ED-HMI2120-101C 主机
- ◆ 4x 卡扣（带 4 颗 M4x8 螺钉和 4 颗 M4x16 螺钉）
- ◆ [选配 WiFi/BT 版本] 1x 2.4GHz/5GHz WiFi/BT 天线
- ◆ [选配 4G 版本] 1x 4G/LTE 天线

1.3 外观

介绍各面板上接口的功能和定义。

1.3.1 前面板


介绍前面板功能和定义。

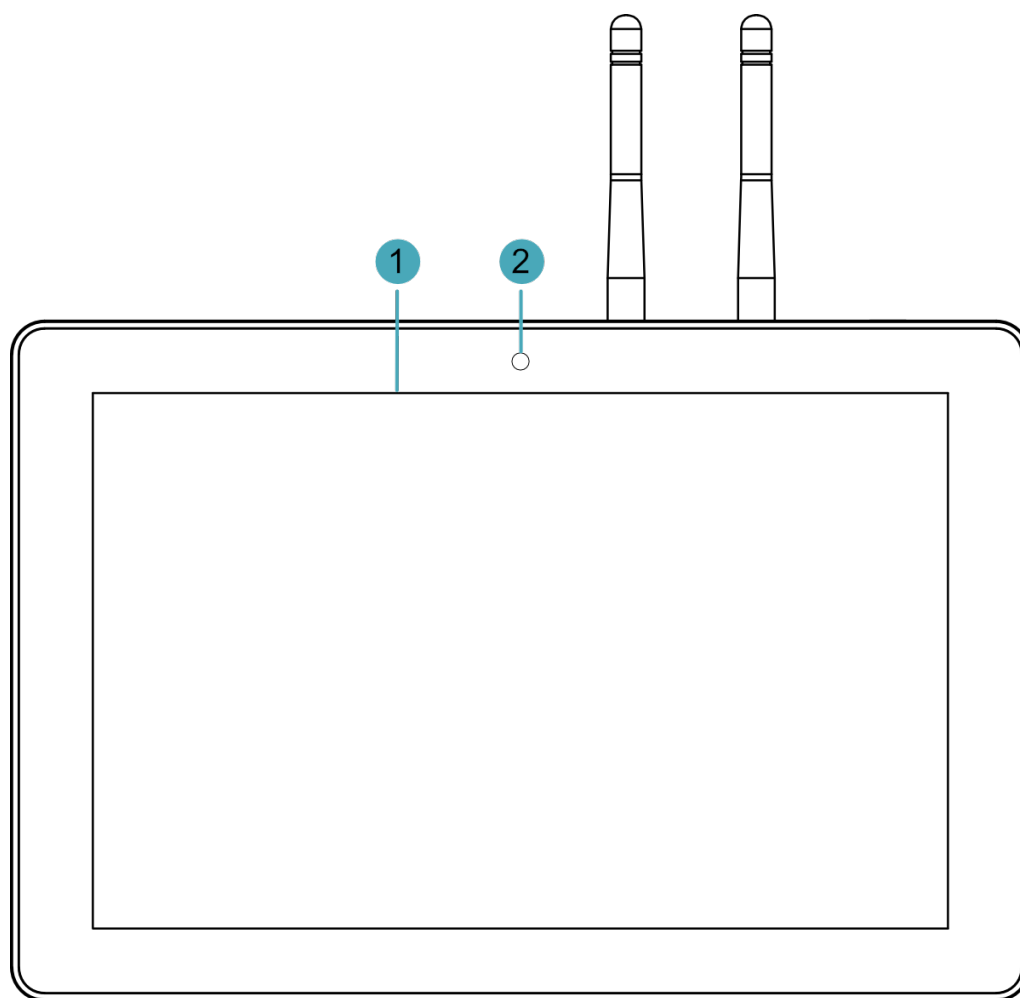

编号	功能定义
1	1 x LCD 屏，10.1 英寸带触摸屏，分辨率支持 1280x800，多点式电容触摸屏。
2	1 x 摄像头，前置 800M 摄像头。

1.3.2 后面板


介绍后面板接口和定义。

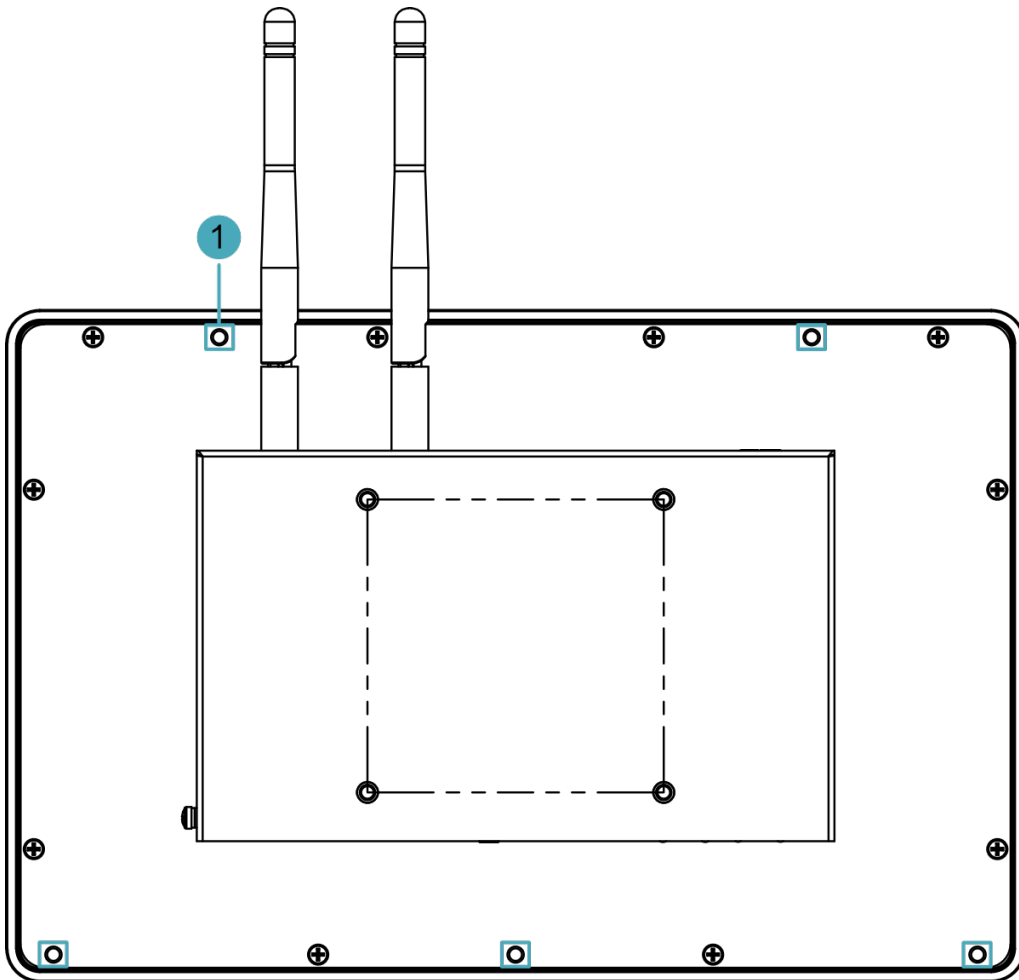

编号	功能定义
1	5 x 卡扣安装孔，用于将卡扣固定在设备上（安装设备时使用），安装时只需要使用 4 个卡扣安装孔，预留一个作为备用。

1.3.3 侧面板

介绍侧面板接口和定义。

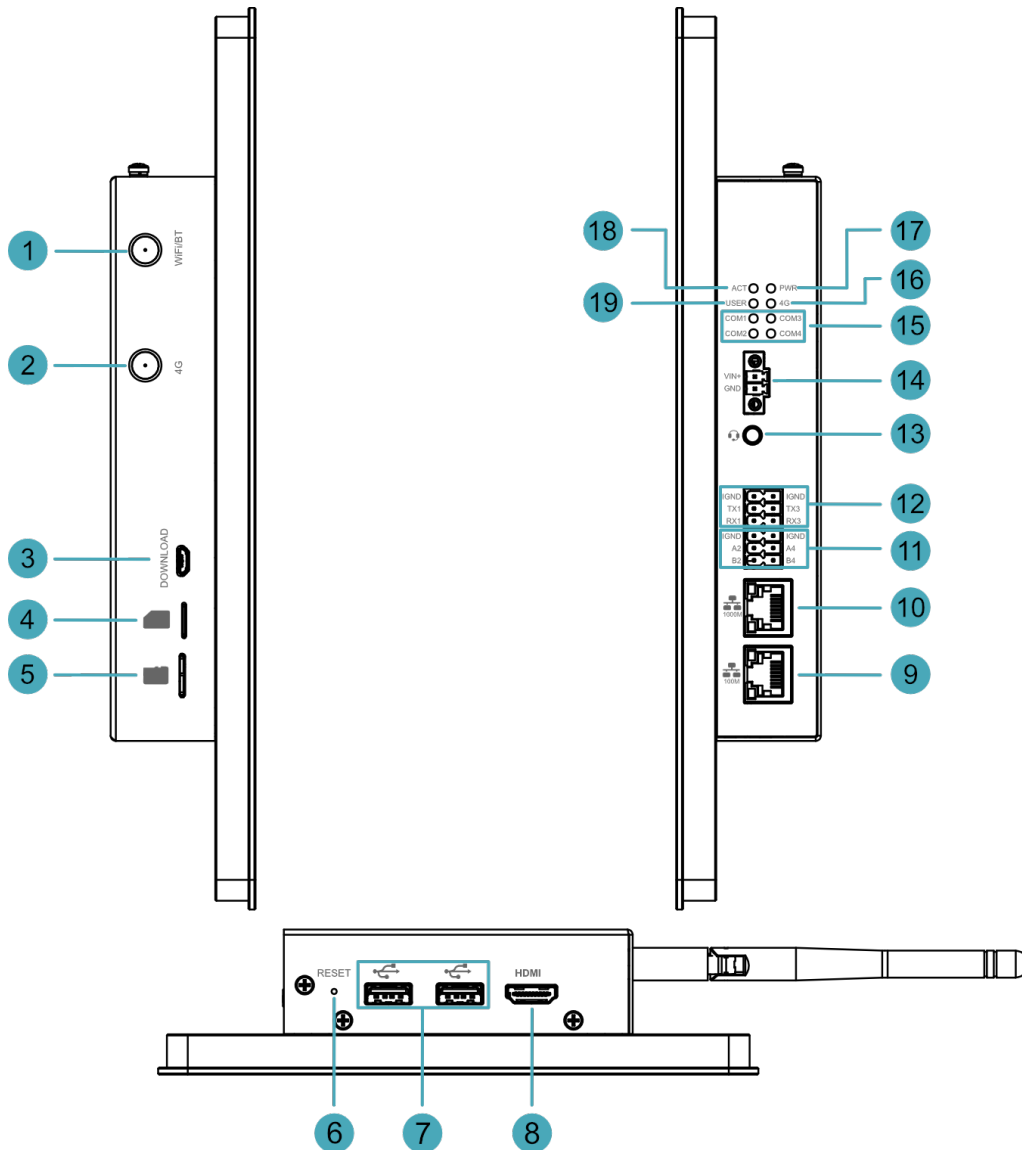

编号	功能定义
1	1 x WiFi/BT 天线接口, SMA 接口, 用于连接 WiFi/BT 天线。
2	1 x 4G 天线接口, SMA 接口, 用于连接 4G 天线。
3	1 x Micro USB 接口, 支持通过此接口对系统进行 eMMC 烧录。
4	1 x Nano SIM 卡槽 (选配), 用于安装获取 4G 信号的 SIM 卡。
5	1 x Micro SD 卡槽, 支持安装 SD 卡, 用于存储用户数据。
6	1 x 复位按键, 隐藏式按键, 按下按键可重新启动设备。
7	2 x USB 2.0, type A 接口, 每一路最高支持 480Mbps 传输速率。
8	1 x HDMI, type A 接口, 兼容 HDMI2.1, 分辨率支持 4K 60Hz, 用于连接显示器。
9	1 x 100M 以太网接口, RJ45 接口, 带有 led 灯, 10/100M 自适应接口, 用于接入以太网。
10	1 x 1000M 以太网接口, RJ45 接口, 带有 led 灯, 10/100/1000M 自适应接口, 用于接入以太网, 可通过扩展模块支持 PoE 供电。
11	2 x RS485 接口, 6-pin 3.5mm 间距凤凰端子, 用于连接第三方控制设备。

编号	功能定义
12	2 x RS232 接口, 6-pin 3.5mm 间距凤凰端子, 用于连接第三方控制设备。
13	1 x 音频输入/立体声输出, 3.5mm 音频接口, 可作为麦克风输入和立体声输出。 <ul style="list-style-type: none">● 当接入耳机时, 音频输出切换至耳机;● 当未接入耳机时, 音频输出切换至 Speaker。
14	1 x DC 输入, 2-pin 3.5mm 间距带螺丝孔的凤凰端子, 支持 9V~36V 输入
15	4 x 串口指示灯, 绿色, 用于查看串口的通信状态。
16	1 x 4G 信号指示灯, 绿色, 用于查看 4G 信号的状态。
17	1 x 电源指示灯, 红色, 用于查看设备上电状态。
18	1 x 系统状态指示灯, 绿色, 用于查看系统读写数据的状态。
19	1 x 用户指示灯, 绿色, 用户可以根据实际需求自定义状态。

1.4 按键

ED-HMI2120-101C 设备包含 1 个 RESET 按键, 该按键为隐藏式按键, 在外壳上的丝印为“RESET”, RESET 按键与 CM4 芯片的 Global_EN 管脚相连。

- ◆ 当 Global_EN 管脚为高电平时, 表示 CM4 已启动;
- ◆ 当 Global_EN 管脚拉低时, 会复位 CM4 模块。

按下 RESET 按键会将 Global_EN 管脚拉低, 使设备复位。

1.5 指示灯

介绍 ED-HMI2120-101C 设备包含的指示灯的各种状态及含义。

指示灯	状态	描述
PWR	常亮	设备已上电
	闪烁	设备电源异常，立即停止供电
	熄灭	设备未上电
ACT	闪烁	系统启动成功且正在读写数据
	熄灭	设备未上电或未读写数据
USER	常亮	用户自定义
	熄灭	设备未上电或用户未定义，默认状态为熄灭
4G	常亮	拨号成功，连接正常
	熄灭	4G 信号未连接或设备未上电
以太网口黄色指示灯	常亮	数据传输异常
	闪烁	正在传输以太网数据
	熄灭	未接入以太网
以太网口绿色指示灯	常亮	已正常接入以太网
	闪烁	以太网连接异常
	熄灭	未接入以太网
COM1~COM4	常亮/闪烁	正在传输数据
	熄灭	设备未上电或无数据传输


1.6 接口

介绍产品中各接口的定义和功能。


1.6.1 卡槽

ED-HMI2120-101C 设备包含 1 个 SD 卡槽和 1 个 Nano SIM 卡槽。


1.6.1.1 SD 卡槽

Micro SD 卡槽接口丝印为“”，支持安装 SD 卡，用于存储用户数据。

1.6.1.2 SIM 卡槽


Nano SIM 卡槽接口丝印为“”，用于安装获取 4G 信号的 SIM 卡。

标准 SIM 与 Micro SIM、Nano SIM 卡的尺寸差别如下：

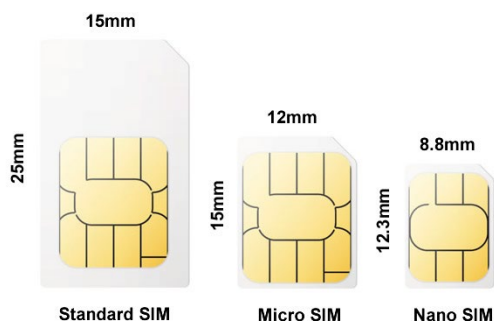


1.6.2 电源接口

ED-HMI2120-101C 设备包含 1 路电源输入，具有过流、过压和反接保护。电源输入接口丝印为“VIN+/GND”，接口的端子型号为 DEGSON 15EDGRM-3.5-02P-1Y-00A(H)，端子的间距为 3.5mm，引脚定义如下。

	Pin ID	Pin Name
	1	GND
	2	9V~36V

1.6.3 音频接口

ED-HMI2120-101C 设备包含 1 路音频接口，接口丝印为“”，接口的端子型号为 MTCNN MTEP83-20600B-22299，端子为 3.5mm 三段式耳机座子，支持 OMTP 规格立体声耳机输出和单通道麦克风录音。


- ◆ 当耳机接入时，音频通道切换至耳机输出；
- ◆ 当耳机未接入时，音频通道切换至喇叭输出。

1.6.4 RS485/RS232 接口

ED-HMI2120-101C 设备包含 2 路 RS485 接口和 2 路 RS232 接口，RS485 单路接口丝印为“IGND/A/B”，RS232 单路丝印为“IGND/TX/RX”，接口的端子型号为 DEGSON 15EDGRHC-THR-3.5-06P-13-00A(H)，端子的间距为 3.5mm。

引脚定义

端子引脚定义如下：

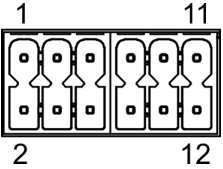
	Pin ID	Pin Name
	1	RS485-2_B
	2	RS485-4_B
	3	RS485-2_A
	4	RS485-4_A
	5	GND
	6	GND
	7	RS232-1_RX
	8	RS232-3_RX
	9	RS232-1_TX
	10	RS232-3_TX
	11	GND
	12	GND

其中 RS485/RS232 接口对应 CM4 的管脚名称如下：


Signal	CM4 GPIO Name	CM4 Pin Out
RS485-2_B	GPIO13	UART5_RXD
RS485-4_B	GPIO9	UART4_RXD
RS485-2_A	GPIO12	UART5_TXD
RS485-4_A	GPIO8	UART4_TXD
RS232-1_RX	GPIO5	UART3_RXD
RS232-3_RX	GPIO1	UART2_RXD
RS232-1_TX	GPIO4	UART3_TXD
RS232-3_TX	GPIO0	UART2_TXD

连接线缆

RS485 接线示意图如下：

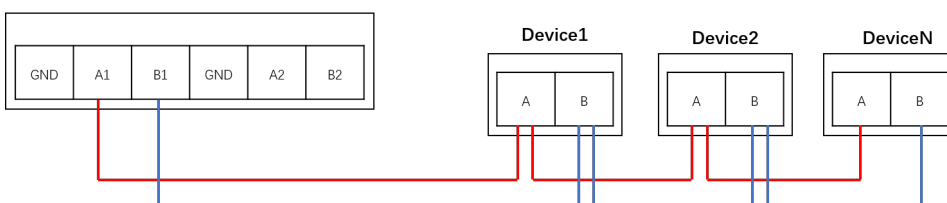

RS232 串口的接线示意图如下：

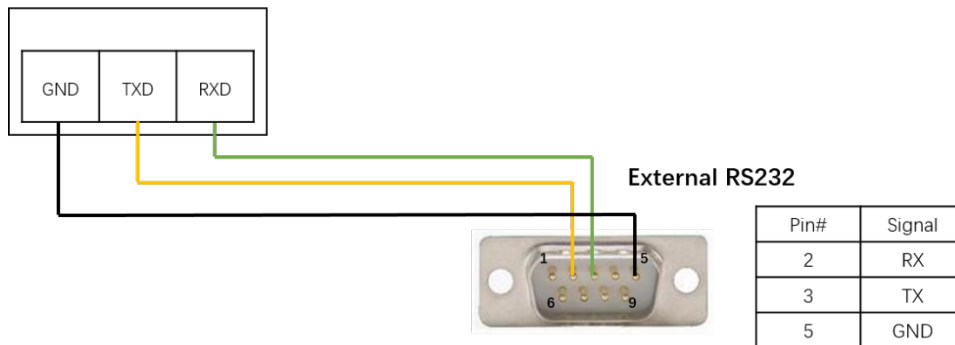

RS485 端电阻


ED-HMI2120-101C 包含 2 路 RS485 接口，在每一路 RS485 总线末端配置了 120Ω 端电阻确保高频信号的传输，且默认状态下端电阻已通过跳线帽连接。

2 路 RS485 的 120Ω 端电阻在 PCBA 中的位置以及对应的 COM 口的关系如下表。


PCBA 中的位置	对应的 COM 口	对应 COM 的具体位置
J22	COM2	
J24	COM4	


1.6.5 1000M 以太网接口

ED-HMI2120-101C 设备包含 1 路自适应 10/100/1000M 以太网接口，接口丝印为“1000M”。接口的端子型号为 Trxcom TRJG0926HENL，搭配扩展模块可支持 PoE 供电，接入以太网时建议采用 Cat6 及以上规格的网线配合使用。端子对应的引脚定义如下：

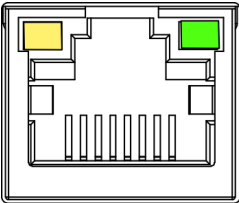 <p>1 8</p>	Pin ID	Pin Name
	1	TX4-
	2	TX4+
	3	TX3-
	4	TX3+
	5	TX2-
	6	TX2+
	7	TX1-
8	TX1+	

1.6.6 100M 以太网接口


ED-HMI2120-101C 设备包含 1 路自适应 10/100M 以太网接口，接口丝印为“”。接口的端子型号为 Link-PP LPJ0011BBNL，接入以太网时建议采用 Cat6 及以上规格的网线配合使用。端子对应的引脚定义如下：

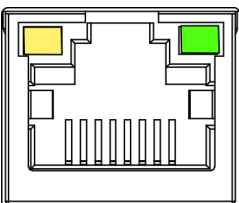 <p>1 8</p>	Pin ID	Pin Name
	1	-
	2	-
	3	Rx-
	4	-
	5	-
	6	Rx+
	7	Rx--
8	Rx+	

1.6.7 HDMI 接口

ED-HMI2120-101C 设备包含 1 路 HDMI 接口，接口丝印为“**HDMI**”，标准的 type A 接口。接口的端子型号为 MTCNN JTHDA-19F08，连接 HDMI 显示器，最大支持 4Kp60 的视频输出。

1.6.8 USB 2.0 接口

ED-HMI2120-101C 设备包含 2 路 USB 2.0 接口，接口丝印为“”，标准的 type A 接口。接口的端子型号为 MTCONN MTUB44-90422W-35319，连接标准的 USB2.0 外设，最大支持 480Mbps 的传输速率。

1.6.9 Micro USB 接口

ED-HMI2120-101C 设备包含 1 路 Micro USB 接口，接口丝印为“DOWNLOAD”，可以连接 PC 对设备的 eMMC 进行烧录。

1.6.10 天线接口

ED-HMI2120-101C 设备最多包含 2 路 SMA 天线接口，接口丝印分别为“4G”和“WiFi/BT”，分别对应连接 4G 天线和 WiFi/BT 天线。



提示：

天线接口的数量和用户实际选配的型号相关，此处以仅包含 2 路天线接口为例进行说明。

2 安装部件

本章介绍安装天线、SD 卡和 SIM 卡的具体操作。

- ✓ 安装天线（可选）
- ✓ 安装 Micro SD 卡
- ✓ 安装 Nano SIM 卡（可选）

2.1 安装天线（可选）

若选购的 ED-HMI2120-101C 设备包含 4G 和 WiFi 功能，在使用设备之前需要先安装天线。

前提条件：

已从包装盒中获取对应的天线，若包含多根天线，通过天线上的标签来区分。

操作步骤：

1. 确定设备侧天线接口的位置，如下图红框所示位置。



提示：

天线的数量和用户实际选配的型号相关，此处以仅包含 WiFi 天线为例进行说明。

2. 对准设备和天线两侧的接口，沿顺时针方向拧紧，确保不会脱落即可。

2.2 安装 Micro SD 卡

前提条件:

已获取待使用的 Micro SD 卡。

操作步骤:

1. 确定设备侧 Micro SD 卡槽的位置，如下图红框所示位置。



2. 将 Micro SD 卡正面朝上插入对应的卡槽，听到一声响表示安装完成。



2.3 安装 Nano SIM 卡（可选）

若选购的 ED-HMI2120-101C 设备包含 4G 功能，在使用设备之前需要先安装 SIM 卡。

前提条件：

已获取待使用的 4G Nano SIM 卡 。

操作步骤：

1. 确定设备侧 Nano SIM 卡槽的位置，如下图红框位置所示。



2. 将 Nano SIM 卡芯片端朝上插入对应的卡槽，听到一声响表示安装完成。



3 安装设备

本章介绍安装设备的具体操作。

- ✓ 嵌入式安装

3.1 嵌入式安装


ED-HMI2120-101C 设备支持嵌入式前安装，默认标配 4 个卡扣（带 4 颗 M4x8 螺钉和 4 颗 M4x16 螺钉）。

前提条件：


- ◆ 已从包装盒中获取 4 个标配的卡扣（带 4 颗 M4x8 螺钉和 4 颗 M4x16 螺钉）。
- ◆ 已准备一把十字螺丝刀。

操作步骤：


1. 根据 ED-HMI2120-101C 的尺寸，确定机柜的开孔尺寸，如下图。

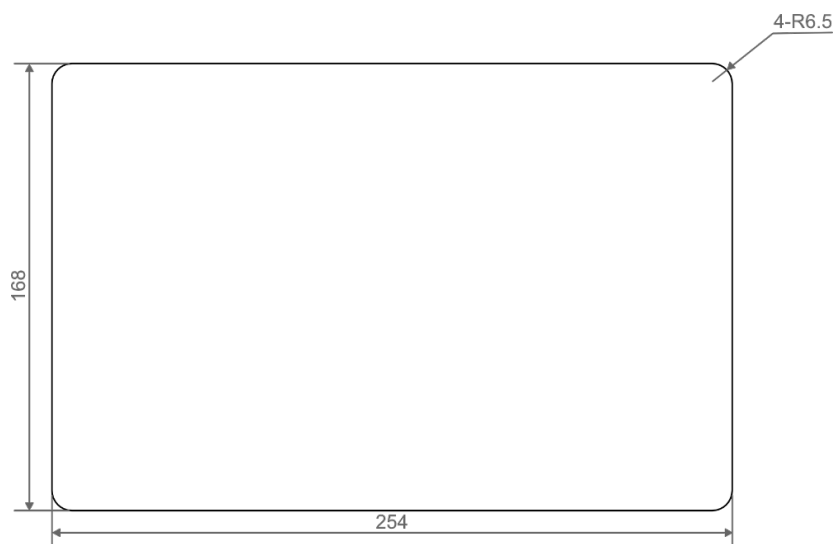


2. 参照开孔尺寸在机柜上开一个孔。
3. 将 ED-HMI2120-101C 从外部嵌入到机柜中。

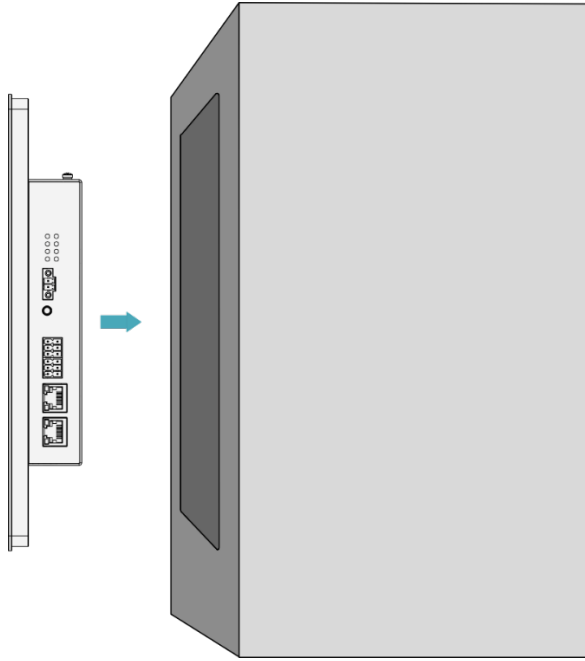

4. 将卡扣的螺丝孔对准设备侧的卡扣安装孔。

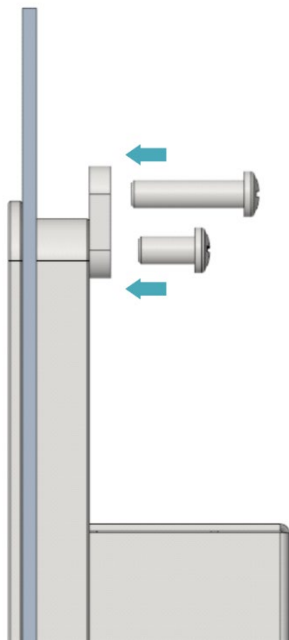

5. 使用 4 颗 M4x8 螺钉穿过卡扣顺时针拧紧，将卡扣固定至设备上；再使用 4 颗 M4x16 螺钉穿过卡扣顶住机柜内侧顺时针拧到底。

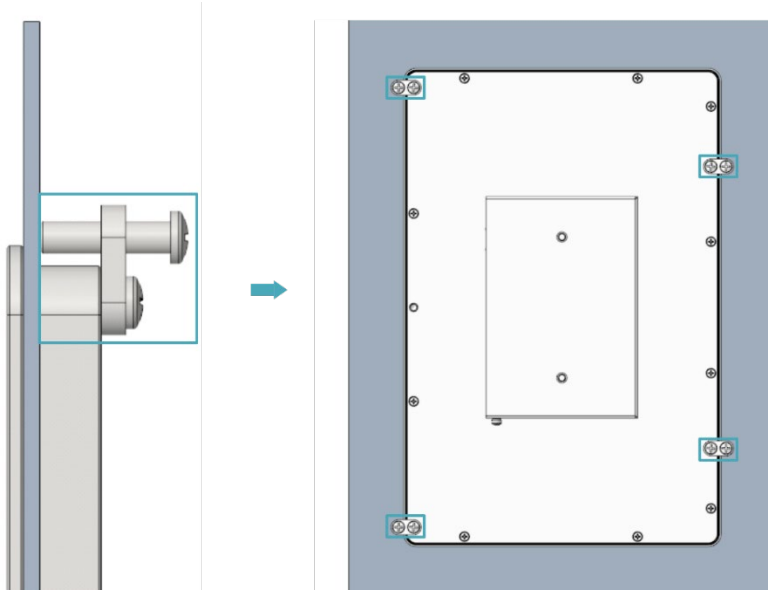

4 启动设备

本章介绍连接线缆和启动设备的具体操作。

- ✓ 连接线缆
- ✓ 首次启动系统

4.1 连接线缆


介绍线缆的连接方法。

准备工作：

- ◆ 已获取可以正常使用的显示器、鼠标、键盘和电源适配器等配件。
- ◆ 已获取可以正常使用的网络。
- ◆ 已获取可以正常使用的 HDMI 线和网线。

连接线缆示意图：

各接口的引脚定义以及连线的具体方法，请参见 [1.6 接口](#)。

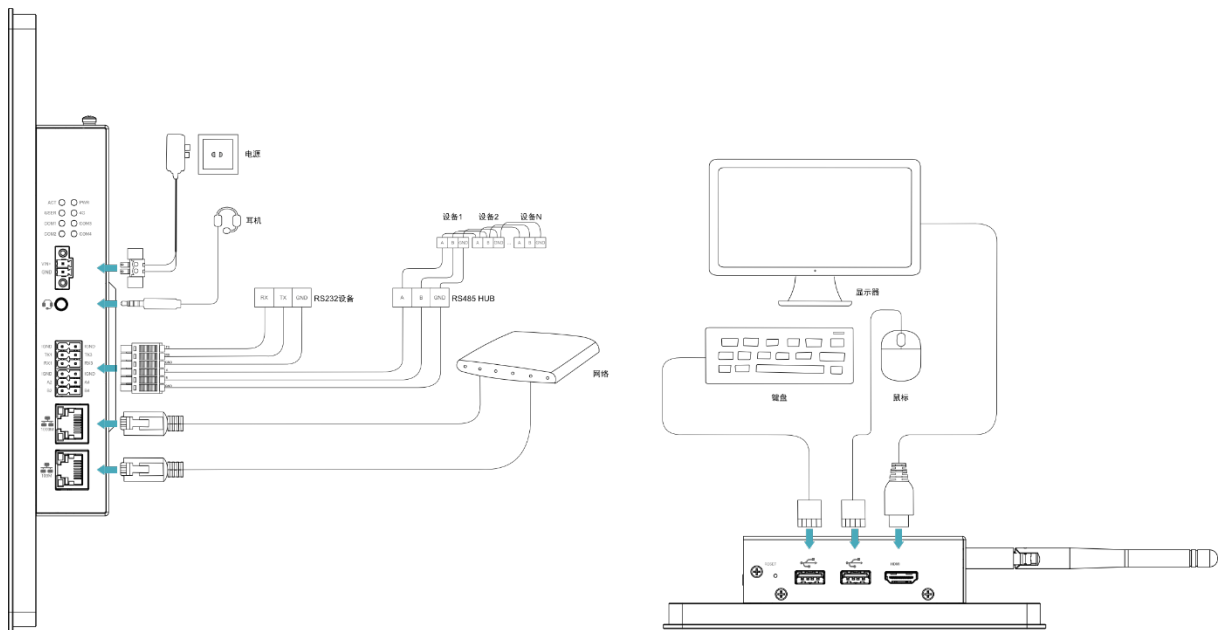

4.2 首次启动系统

ED-HMI2120-101C 设备无电源开关，接入电源后，系统将会开始启动。

- ◆ 红色 PWR 灯点亮，表示设备已正常供电。
- ◆ 绿灯 ACT 闪烁，表示系统正常启动，然后屏幕的左上角会出现 Raspberry Pi 的 logo。




提示：

默认用户名：**pi**；默认密码：**raspberry**。

4.2.1 Raspberry Pi OS (Desktop)

如果产品在出厂时安装的是 Desktop 版系统，则设备启动完成后，直接进入桌面，如下图所示。

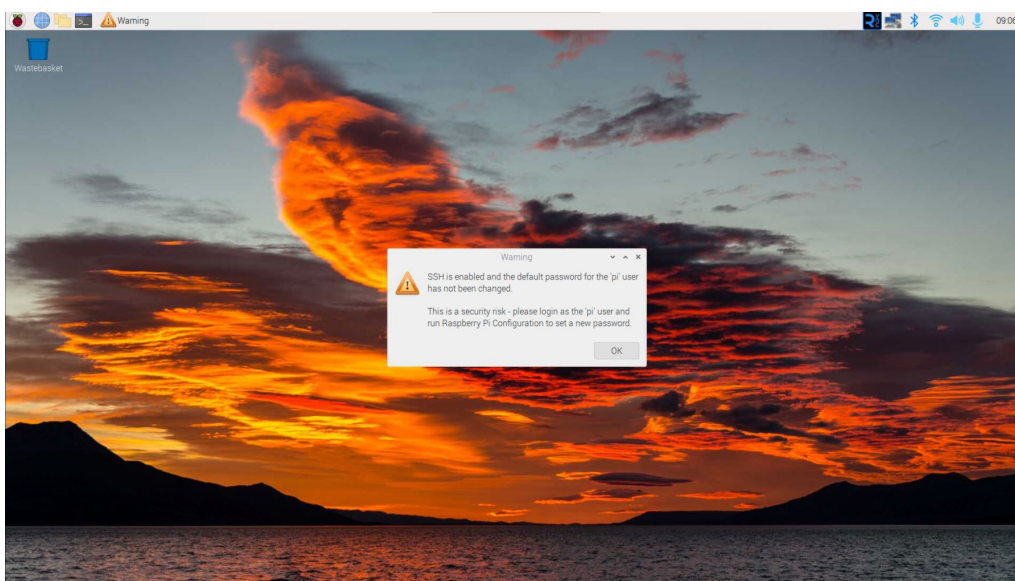

4.2.2 Raspberry Pi OS (Lite)

如果产品在出厂时安装的是 Lite 版系统，则设备启动完成后会使用默认用户名 **pi** 自动登录，默认密码为 **raspberry**，下图所示表示系统已正常启动。

```
[ OK ] Started LSB: rng-tools (Debian variant).
[ OK ] Started WPA supplicant.
[ OK ] Started Authorization Manager.
[ OK ] Reached target Network.
[ OK ] Listening on Load/Save RF #itch Status /dev/rfkill Watch.
        Starting Modem Manager...
        Starting /etc/rc.local Compatibility...
        Starting Permit User Sessions...
[ OK ] Finished Remove Stale Onlinext4 Metadata Check Snapshots.
[ OK ] Started /etc/rc.local Compatibility.
        Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
[ OK ] Finished Permit User Sessions.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
[ OK ] Started User Login Management.
        Starting Save/Restore Sound Card State...
[ OK ] Finished Save/Restore Sound Card State.
[ OK ] Reached target Sound Card.
[ OK ] Started Modem Manager.
[ OK ] Started LSB: Switch to on=(unless shift key is pressed).

Raspbian GNU/Linux 11 raspberrypi tty1

raspberrypi login: pi
Password:
Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jul 11 11:15:28 BST 2023 on tty1

Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.

pi@raspberrypi:~$ ~
```

5 配置系统

本章介绍系统配置的具体操作。

- ✓ 查找设备 IP
- ✓ 远程登录
- ✓ 配置存储设备
- ✓ 配置以太网 IP
- ✓ 配置 WiFi（可选）
- ✓ 配置蓝牙（可选）
- ✓ 配置 4G（可选）
- ✓ 配置 Buzzer
- ✓ 配置 RTC
- ✓ 配置串口
- ✓ 配置音频（可选）
- ✓ 配置 USER 指示灯
- ✓ 配置 LCD 屏
- ✓ 配置摄像头

5.1 查找设备 IP

部分应用场景下都需要远程登录或者管理设备，故需要获取设备 IP。

5.1.1 使用 ifconfig 命令查询

设备正常启动并已连接显示器后，可以使用 ifconfig 命令查看当前设备 IP。


前提条件：

ED-HMI2120-101C 设备已通过路由器接入网络。

操作步骤：

在命令窗格执行如下命令，查看设备各端口的详细信息，其中 eth 接口中的 inet 值即为设备 IP，如下图所示。

ifconfig

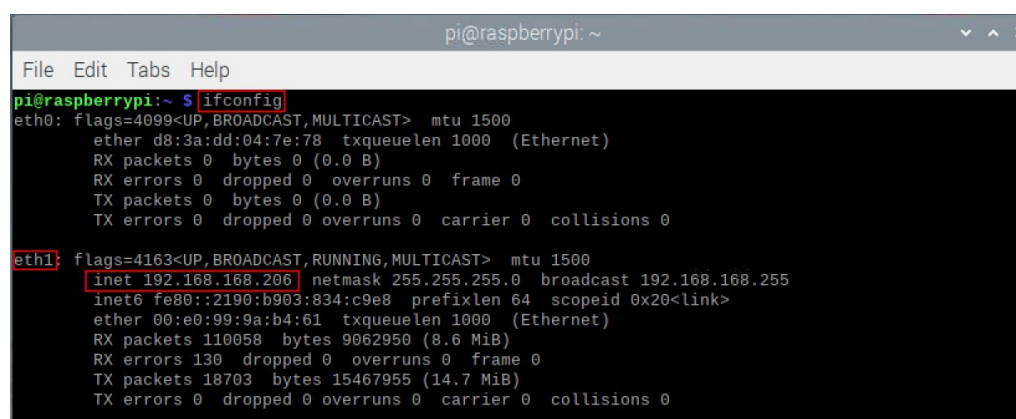

```
pi@raspberrypi: ~  
File Edit Tabs Help  
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig  
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500  
ether d8:3a:dd:04:7e:78 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
inet 192.168.168.206 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.168.255  
inet6 fe80::2190:b903:834:c9e8 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
ether 00:e0:09:9a:b4:61 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
RX packets 110058 bytes 9062950 (8.6 MiB)  
RX errors 130 dropped 0 overruns 0 frame 0  
TX packets 18703 bytes 15467955 (14.7 MiB)  
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```



注意：

若 ED-HMI2120-101C 的 2 个以太网口均接入以太网，则查询到的 2 个 IP 均为设备 IP 地址。

5.1.2 登录路由器查询

当设备正常启动但未连接显示器，可以登录路由器查看当前设备 IP。

前提条件：

- ◆ ED-HMI2120-101C 已通过路由器接入网络。
- ◆ 已获取所在网络的路由器的 IP 和网络密码，IP 地址如 192.168.X.X。

操作步骤：

1. 打开浏览器，在地址栏中输入 ED-HMI2120-101C 所在网络的路由器 IP：192.168.X.X，按 Enter 键进入路由器登录界面。
2. 按照界面提示，输入网络密码，进入路由器管理界面。
3. 在管理界面的终端设备中找到 ED-HMI2120-101C 的 IP 地址。

5.1.3 使用 nmap 工具扫描获取

当设备正常启动但未连接显示器，可以使用 nmap 工具扫描当前网络下的 IP 来获取设备 IP 信息，nmap 支持 Linux、macOS、Windows 等多个平台。

前提条件：

- ◆ ED-HMI2120-101C 已通过路由器接入网络。
- ◆ 已获取所在网络的路由器的 IP 网段和掩码，例如 192.168.X.X/24，其中 24 为子网掩码。

操作步骤：

例如使用 nmap 扫描 192.168.3.0~255 的网段，则可以使用如下步骤：

1. 打开 nmap 工具，扫描 192.168.X.X/24 网段中的主机。



注意：

nmap 工具在不同的操作系统中的操作不同，请根据实际界面或命令的提示来操作即可。

2. 根据扫描出的结果，获取 ED-HMI2120-101C 的设备 IP。

5.2 远程登录

远程登录的方法很多，用户可以根据实际的需求进行选择，本文仅介绍 SSH 和 VNC 两种远程登录方法。

5.2.1 通过 SSH 连接到设备


若设备使用的是 Lite 系统，则可以选择通过 SSH 远程连接到设备对其进行配置或调试。


远程登录的工具由用户自己选择，下文以通过 MobaXterm 登录为例进行说明。


前提条件：


- ◆ 已在 PC 上安装 MobaXterm 工具。
- ◆ ED-HMI2120-101C 已通过路由器接入网络。
- ◆ 已获取 ED-HMI2120-101C 的 IP 地址。

操作步骤


1. 打开 MobaXterm，单击  Session，打开创建连接的窗口，如下图所示。

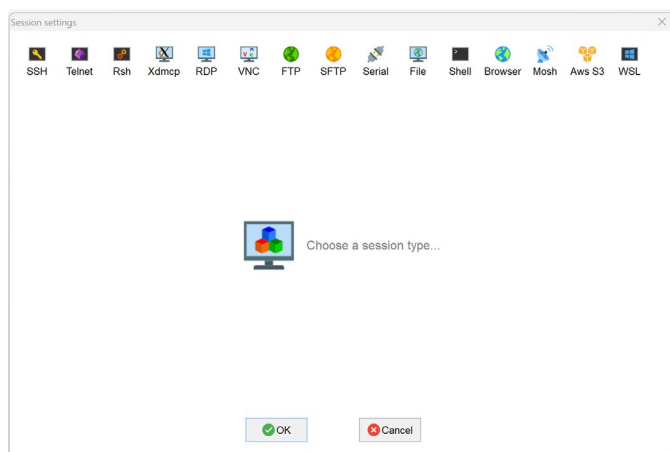

2. 单击左上角的  SSH，打开 SSH 连接界面。

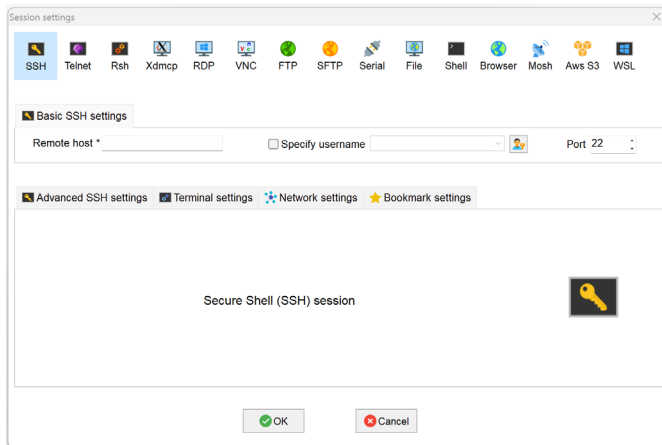

3. 输入已获取的 ED-HMI2120-101C 的 IP 地址后，单击“OK”。

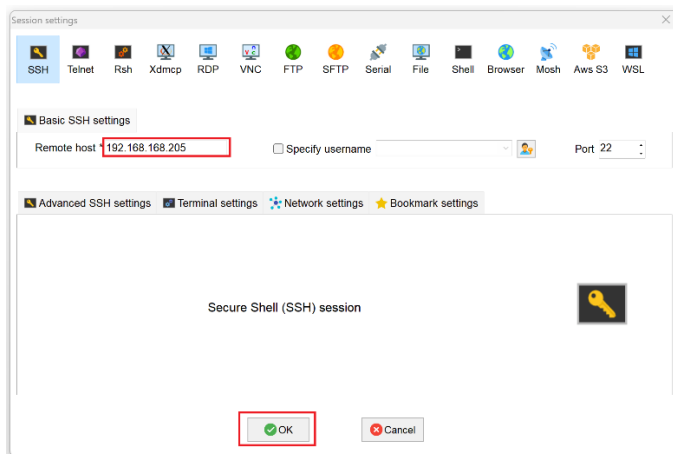

4. 在弹出的提示框中单击“Accept”，进入系统登录界面。
5. 根据提示输入用户名和密码，完成登录后进入系统。



提示：

默认用户名：pi，默认密码：raspberrypi。


```
login as: pi
pi@192.168.168.205's password:
+ MobaXterm Personal Edition v23.0 +
+ (SSH client, X server and network tools)
+
+ SSH session to pi@192.168.168.205
+ Direct SSH : ✓
+ SSH compression : ✓
+ SSH-browser : ✓
+ X11-forwarding : ✓ (remote display is forwarded through SSH)
+
+ For more info, ctrl+click on help or visit our website.
+
linux raspberrypi 5.10.92-v8+ #1514 SMP PREEMPT Mon Jan 17 17:39:38 GMT 2022 aarch64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat May 6 10:07:19 2023 from 192.168.168.227
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
pi@raspberrypi:~$
```

5.2.2 通过 VNC 连接到设备桌面

若设备使用的是 Desktop 系统，则可以选择通过 VNC 远程连接到设备对其进行配置或调试。


前提条件：

- ◆ 已在 PC 上安装 RealVNC Viewer 工具。
- ◆ ED-HMI2120-101C 已通过路由器接入网络。
- ◆ 已获取 ED-HMI2120-101C 的 IP 地址。
- ◆ 已打开 ED-HMI2120-101C 设备系统中的 VNC 功能，如下图所示。

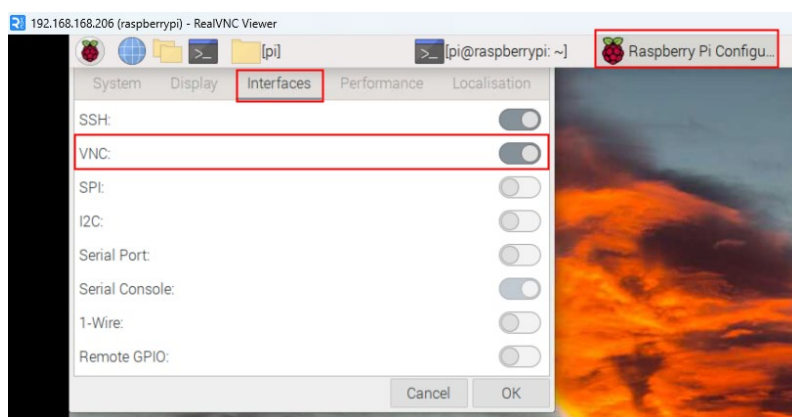


操作步骤

1. 打开 RealVNC Viewer，在菜单栏的 File 中选择“New connection...”，打开创建连接的窗口，如下图所示。

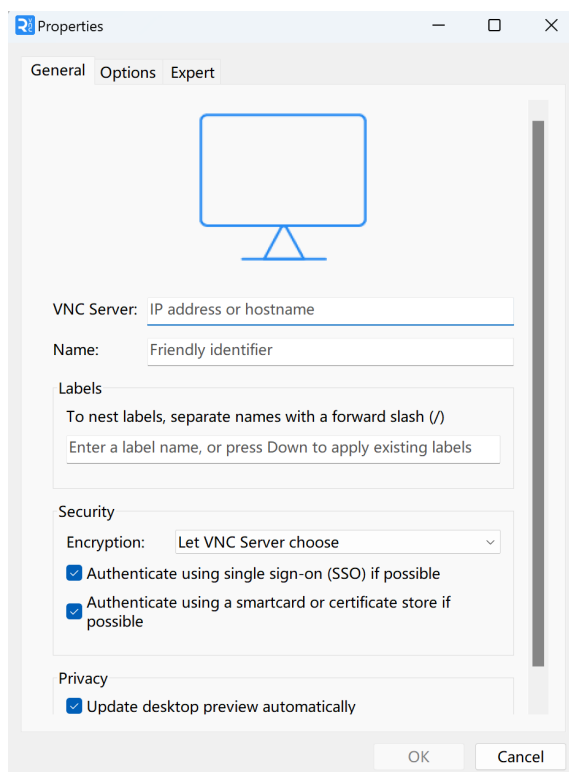

2. 输入已获取的 ED-HMI2120-101C 的 IP 地址后，单击“OK”。

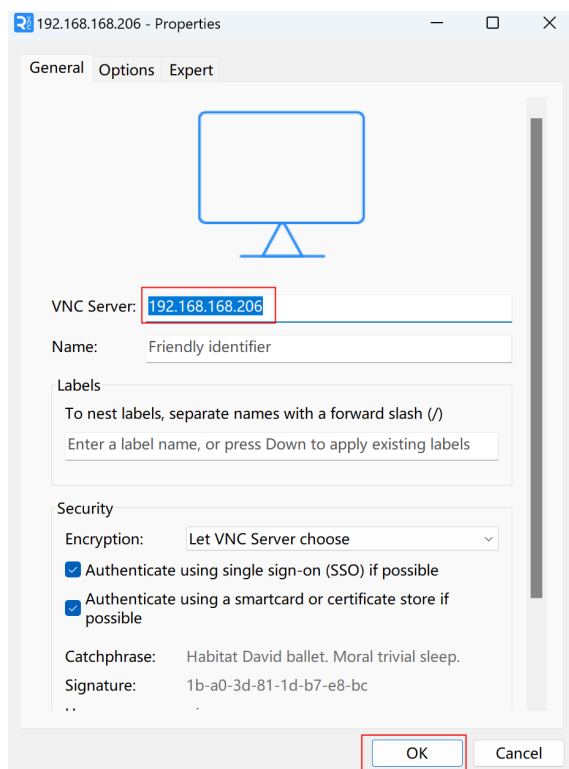


3. 在弹出的 Authentication 提示框中输入用户名和密码。




提示:

默认用户名: pi, 默认密码: raspberry.

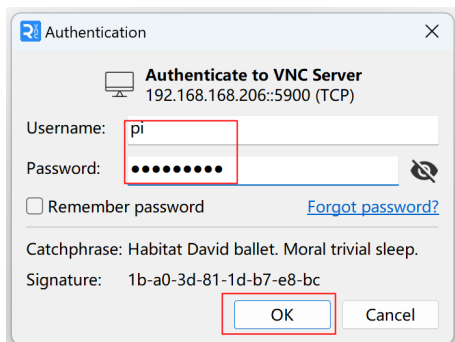

4. 选择“OK”，登录后连接到远程桌面。

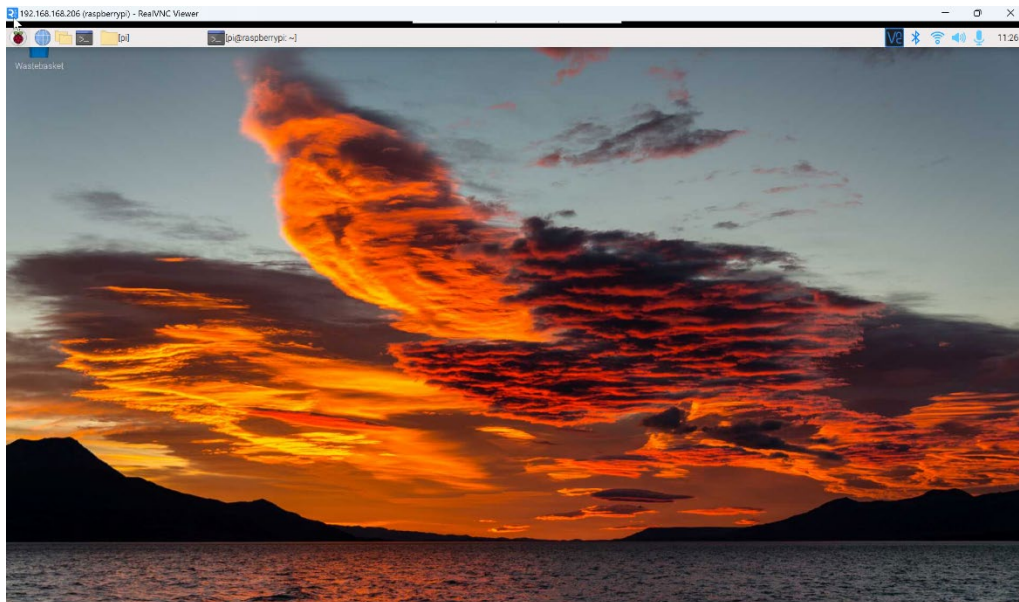

5.3 配置存储设备

可以将外部硬盘、SSD、SD 卡或 U 盘连接到 ED-HMI2120-101C 上对应的端口，并挂载文件系统以访问存储在其上的数据。在 ED-HMI2120-101C 设备关机时，需要卸载存储设备以便可以将其安全拔出。

ED-HMI2120-101C 可连接的存储设备包含 USB 存储设备和 SD 卡，本章介绍配置存储设备挂载和卸载的具体操作。

5.3.1 挂载存储设备

如果使用的是 Lite 版本的操作系统（Desktop 版本的系统支持自动挂载），则存储设备连接至 ED-HMI2120-101C 上对应的端口后，需要通过配置将存储设备挂载在特定的文件夹位置，通常挂载在 /mnt 文件夹中，例如 /mnt/mydisk。



提示：

“/mnt”文件夹必须为空文件夹。

前提条件：

已准备待挂载的存储设备。

操作步骤：

1. 将待挂载的存储设备连接至 ED-HMI2120-101C 上对应的端口（USB 存储设备插入 USB 端口，SD 卡插入 SD 卡槽）。
2. 执行如下命令查看 ED-HMI2120-101C 上的所有磁盘分区。

```
sudo lsblk -o UUID,NAME,FSTYPE,SIZE,MOUNTPOINT,LABEL,MODEL
```

执行命令后显示信息如下：

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo lsblk -o UUID,NAME,FSTYPE,SIZE,MOUNTPOINT,LABEL,MODEL
UUID                                NAME      FSTYPE  SIZE MOUNTPOINT  LABEL  MODEL
7C9E-4F13                            sda              3.8G
|-sda1                                vfat          3.8G /media/pi/ADMESY ADMESY  Flash_Disk
mmcbk0                                7.3G
C336-AC83                            |-mmcbk0p1      vfat          256M /boot      bootfs
eaaa4faa-eab6-400c-950f-dc96ae4e0400 |-mmcbk0p2      ext4           7G /         rootfs
mmcbk0boot0                            4M
mmcbk0boot1                            4M
```

- UUID、NAME、FSTYPE、SIZE、MOUNTPOINT、LABEL 和 MODEL 均为需要列举的磁盘参数。

- MOUNTPOINT 的类型为 “/” 和 “/boot”。
- LABEL 为 “ADMESY” 即为已插入的 USB 存储设备，对应的磁盘名称为 sda1。
- FSTYPE 表示包含的文件系统类型。
 - ✓ 如果插入的存储设备的文件系统类型为 exFAT，则请依次执行如下命令安装 exFAT 驱动程序。

```
sudo apt update  
sudo apt install exfat-fuse
```

- ✓ 如果插入的存储设备的文件系统类型为 NTFS（仅支持读权限），则可以安装 ntfs-3g 驱动程序来实现写权限。依次执行如下命令安装 ntfs-3g 驱动程序。

```
sudo apt update  
sudo apt install ntfs-3g
```

3. 执行如下命令来获取磁盘分区的位置。

```
sudo blkid
```

执行命令后显示信息如下，其中连接的存储设备的磁盘分区显示为 “/dev/sda1”。

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo blkid  
/dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="bootfs" LABEL="bootfs" UUID="C336-AC83" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat"  
PARTUUID="7902e585-01"  
/dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="eaaa4faa-eab6-400c-950f-dc96ae4e0400" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"  
PARTUUID="7902e585-02"  
/dev/sda1: LABEL="ADMESY" UUID="7C9E-4F13" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat"
```

4. 创建一个目标文件夹作为存储设备的挂载点。假设挂载点名称为 mydisk、待挂载的目录为 “/mnt”，则执行的命令如下：

```
sudo mkdir /mnt/mydisk
```

5. 在创建的挂载点挂载存储设备，执行的命令如下：

```
sudo mount /dev/sda1 /mnt/mydisk
```

6. 通过执行如下命令来验证挂载存储设备是否成功。

```
ls /mnt/mydisk
```

- ✓ 执行命令后，若显示信息列出了存储设备中的所有文件，则表示挂载成功。

- ✓ 执行命令后，若显示信息未列出相关文件内容，则表示挂载失败。

5.3.2 卸载存储设备

当 ED-HMI2120-101C 设备关机时，需要手动卸载存储设备以便可以安全地将其拔出。



提示：

Lite 和 Desktop 版本系统均需要手动卸载存储设备。

前提条件：

已成功挂载存储设备。

操作步骤：

假如“/mnt”为挂载的目录，“mydisk”为挂载点名称，则可以执行如下命令来完成卸载。

```
sudo umount /mnt/mydisk
```

- ✓ 执行命令后，若未显示错误信息，则表示已完成卸载，可以完全拔出存储设备。
- ✓ 执行命令后，若显示错误信息，则表示卸载不成功。

5.3.3 设置存储设备自动挂载

如果使用的是 Lite 版本的操作系统，则可以通过修改 `fstab` 设置实现自动挂载。

前提条件：

已将待挂载的存储设备连接至 ED-HMI2120-101C 设备上对应的端口。

操作步骤：

1. 执行如下命令查看 ED-HMI2120-101C 上的所有磁盘分区，获取待挂载的存储设备的文件系统类型，如下图中的“vfat”。

```
sudo lsblk -o UUID,NAME,FSTYPE,SIZE,MOUNTPOINT,LABEL,MODEL
```

```
pi@raspberrypi:~$ sudo lsblk -o UUID,NAME,FSTYPE,SIZE,MOUNTPOINT,LABEL,MODEL
UUID          NAME      FSTYPE  SIZE MOUNTPOINT  LABEL  MODEL
7C9E-4F13     ^-sda1    vfat    3.8G /media/pi/ADMESY ADMESY  Flash_Disk
mmcb1k0
C336-AC83     |-mmcb1k0p1 vfat    256M /boot        bootfs
eaaa4faa-eab6-400c-950f-dc96ae4e0400 ^-mmcb1k0p2 ext4     7G /           rootfs
mmcb1k0boot0 4M
mmcb1k0boot1 4M
```

2. 执行如下命令，获取待挂载的存储设备的 UUID，例如下图中的“7C9E-4F13”。

sudo blkid

```
pi@raspberrypi:~$ sudo blkid
/dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="bootfs" LABEL="bootfs" UUID="C336-AC83" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat"
PARTUUID="7902e585-01"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="eaaa4faa-eab6-400c-950f-dc96ae4e0400" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="
ext4" PARTUUID="7902e585-02"
/dev/sda1: LABEL="ADMESY" UUID="7C9E-4F13" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat"
```

3. 执行如下命令，打开 `fstab` 文件。

sudo nano /etc/fstab

4. 将如下内容添加至 `fstab` 文件中。

```
UUID=7C9E-4F13 /mnt/mydisk vfat defaults,auto,users,rw,nofail 0 0
```

- ✓ UUID 的值为上步骤 2 中查询到的值
- ✓ “/mnt” 为待挂载的目录，*mydisk* 为挂载点名称
- ✓ vfat 为步骤 1 中查询的文件系统类型。
- ✓ 如果文件系统类型为 FAT 或 NTFS，则添加的内容为 “`UUID=7C9E-4F13 /mnt/mydisk vfat defaults,auto,users,rw,nofail umask = 000 0 0`”，将允许所有用户对存储设备上的每个文件进行“读/写”访问。



提示：

更多 `fstab` 命令的信息，可以通过执行 `man fstab` 命令来查看。

5. 使用 `Ctrl+X` 保存文件，退出编辑模式。

5.4 配置以太网 IP

出厂默认为自动获取 IP 地址，如果需要重新配置 IP，可通过 NetworkManager 和 dhcpcd 两种工具来配置。

5.4.1 使用 NetworkManager 工具配置

出厂默认的 Desktop 和 Lite 操作系统均已使能 NetworkManager，可直接使用 NetworkManager 进行配置。

5.4.1.1 Raspberry Pi OS(Desktop)

在 Desktop 版本的操作系统中，建议使用图形化的 NetworkManager 工具来配置 IP。



提示：


Desktop 版本的操作系统已默认安装 NetworkManager 图形化工具。

前提条件：


已使能 NetworkManager。

操作步骤：


1. 右键单击 NetworkManager 图标 ，在右键菜单中选择 Edit Connections。

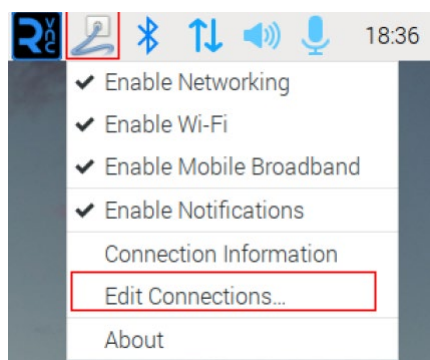


2. 在弹出的 Network Connections 窗格中选中要修改的连接名称，再单击下方的设置按钮。

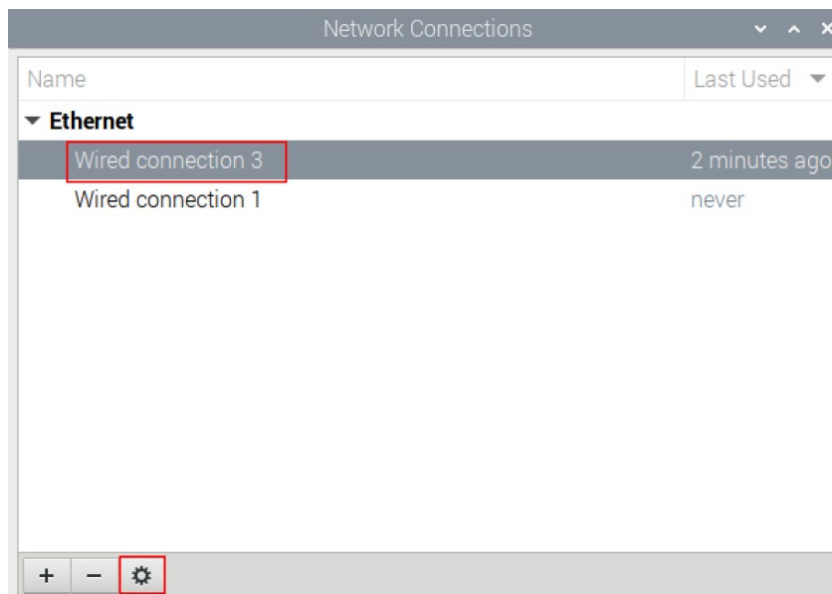

3. 在弹出的 **Editing Wired connection** 中选择 **IPv4 Settings** 配置页，按需设置 IP 地址。
 - 如果要将 IP 设置为静态 IP，则设置 **Method** 为 **Manual**，在 **Addresses** 中增加一个条目并输入对应的 IP 地址信息。

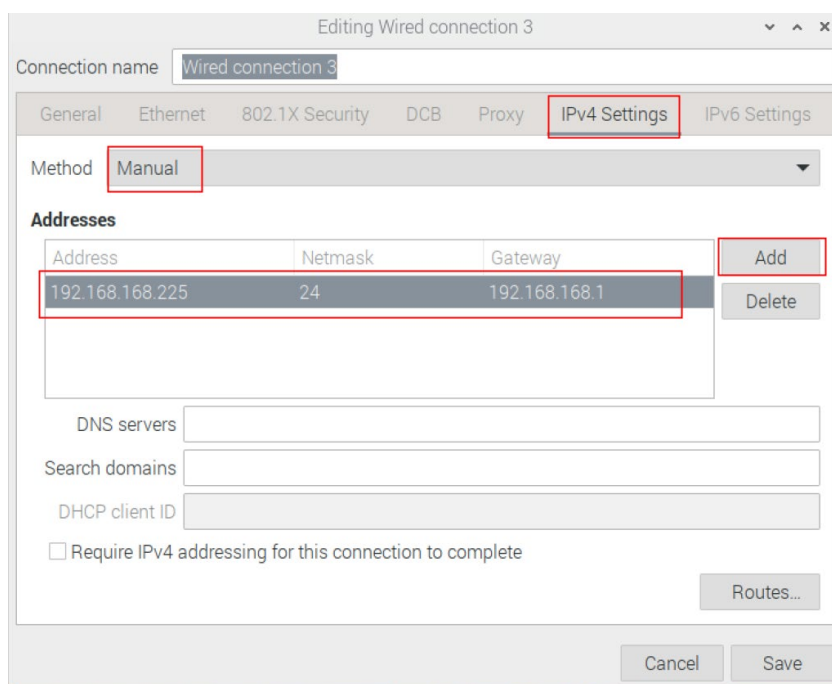

- 如果要将 IP 设置为自动获取，则仅需要将 **Method** 设置为 **Automatic(DHCP)**。

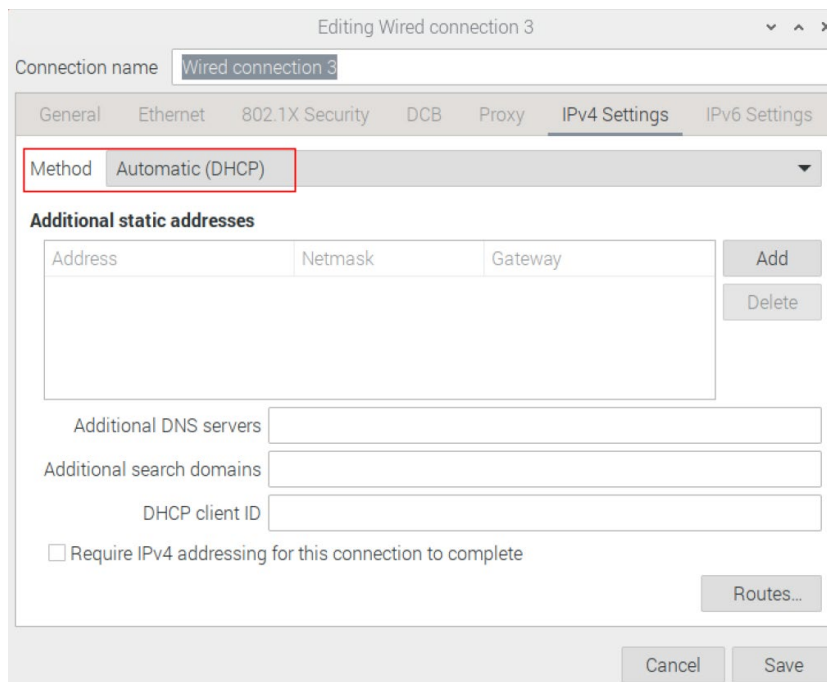

4. 单击 **save** 返回至 **Network Connections**，关闭页面。
5. 在命令窗格中执行 **sudo reboot** 命令，重启设备。

5.4.1.2 Raspberry Pi OS(Lite)

在 Lite 版本的操作系统中，支持通过命令行来配置 IP。

前提条件：

已使能 NetworkManager。

操作步骤：

设置静态 IP 地址

1. 获取分配的 IP 地址、子网掩码和网关地址，例如 IP 地址为 192.168.1.101/24，网关 IP 为 192.168.1.1。
2. 打开命令终端窗格执行如下命令，将 IP 地址设置为已获取的 IP 地址。

```
sudo nmcli connection modify <name> ipv4.addresses 192.168.1.101/24 ipv4.method manual
```

3. 执行如下命令，将网关 IP 设置为已获取的网关 IP。

```
sudo nmcli connection modify <name> ipv4.gateway 192.168.1.1
```

设置自动获取 IP

执行如下命令，将获取 IP 地址的方式设置自动获取 IP。

```
sudo nmcli connection modify <name> ipv4.method auto
```

5.4.2 使用 dhcpcd 工具配置

由于出厂默认的 Desktop 和 Lite 操作系统均已使能 NetworkManager，如果需要切换至使用 dhcpcd 工具来配置，则需要先停止和禁用 NetworkManager 服务并启用 dhcpcd 服务后，再进行配置。

操作步骤：

1. 在命令窗格中执行如下命令，停止 NetworkManager 服务。

```
sudo systemctl stop NetworkManager
```

2. 执行如下命令，禁用 NetworkManager 服务。

```
sudo systemctl disable NetworkManager
```

3. 执行如下命令，使能 dhcpcd 服务。

```
sudo systemctl enable dhcpcd
```

4. 执行如下命令，重启设备。

```
sudo reboot
```

5. 执行如下命令，打开/etc/dhcpcd.conf 文件。

```
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
```

6. 在/etc/dhcpcd.conf 文件的末尾添加如下内容。

```
interface eth0  
static ip_address=192.168.168.210/24  
static routers=192.168.168.1  
static domain_name_servers=192.168.168.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
```

- ✓ *eth0* 表示待配置 IP 的以太网口；
- ✓ 192.168.0.10/24 表示待配置的 IP 地址和子网掩码；

- ✓ 192.168.0.1 表示待配置的网关 IP;
- ✓ 8.8.8.8 表示 DNS 服务器地址, 根据实际配置;
- ✓ fd51:42f8:caae:d92e::1 表示 IPV6 地址, 根据实际配置;

```
pi@raspberrypi: ~  
File Edit Tabs Help  
GNU nano 5.4 /etc/dhcpd.conf *  
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64  
#static routers=192.168.0.1  
#static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1  
  
# It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:  
# define static profile  
#profile static_eth0  
#static ip_address=192.168.1.23/24  
#static routers=192.168.1.1  
#static domain_name_servers=192.168.1.1  
  
# fallback to static profile on eth0  
#interface eth0  
#fallback static_eth0  
  
interface eth0  
static ip_address=192.168.168.210/24  
static routers=192.168.168.1  
static domain_name_servers=192.168.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
```

7. 使用 Ctrl+X 保存文件, 退出编辑模式。

5.5 配置 WiFi（可选）

用户可选配带 WiFi 版本的 ED-HMI2120-101C，在使用 WiFi 之前需要先进行相关配置。


5.5.1 使能 WiFi 功能


WiFi 功能默认是屏蔽的，需要设置国家区域来进行使能。

5.5.1.1 Raspberry Pi OS(Desktop)


在 Desktop 版本的操作系统中，可以通过桌面图标来打开配置窗口进行设置。

操作步骤：

1. 左键单击桌面右上角的  图标，在右键菜单中选择“Click here to set Wi-Fi country”。

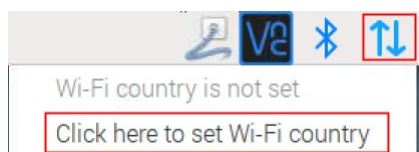

2. 在弹出的 Wireless LAN Country 窗格中设置 Country 的取值，根据实际地区来选择即可。

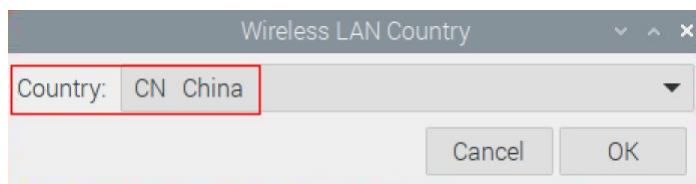

3. 选择“OK”，完成设置。

5.5.1.2 Raspberry Pi OS(Lite)


在 Lite 版本的操作系统中，可以通过命令行来使能 WiFi。

操作步骤：


1. 打开命令终端窗格执行如下命令，打开 Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config) 界面。

sudo raspi-config


2. 选择“5 Localisation Options”并按 Enter。

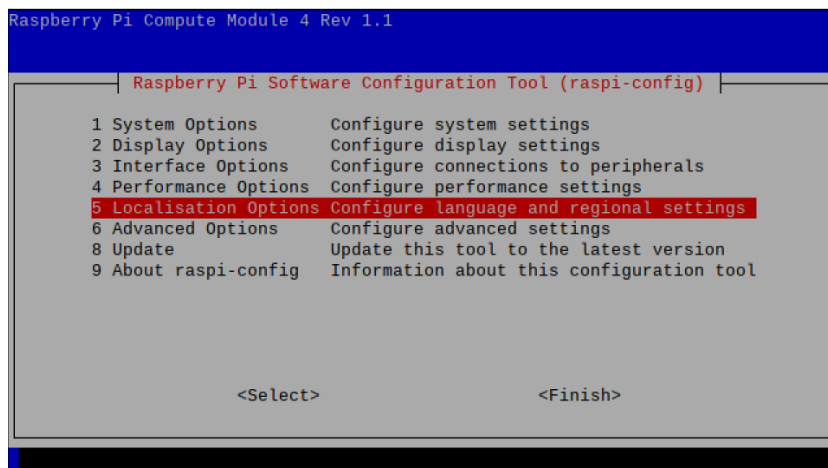

3. 在打开的界面中选择 WLAN Country 并按 Enter。

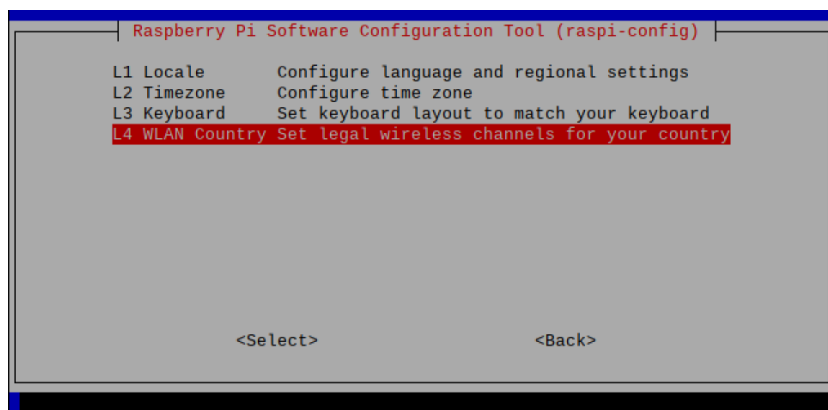

4. 在打开的界面中根据实际地区选择一个国家码，并按 Enter。

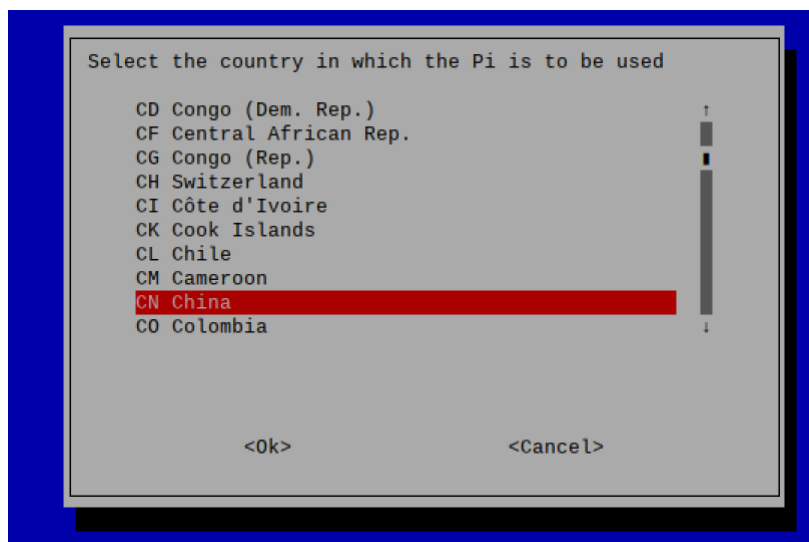

5. 在打开的 Wireless LAN country set to CN 界面。



6. 按 Enter，退出至窗格主界面，选择“Finish”并按 Enter 完成设置，返回至命令行窗口。

5.5.2 使用 NetworkManager 工具配置 WiFi 连接

出厂默认的 Desktop 和 Lite 操作系统均已使能 NetworkManager，可直接使用 NetworkManager 进行配置。


5.5.2.1 Raspberry Pi OS(Desktop)


在 Desktop 版本的操作系统中，可以通过桌面图标来连接 WiFi。

前提条件：


已使能 WiFi 功能。

操作步骤：

1. 左键单击桌面右上角的  图标，在弹出的 WiFi 列表中选择待连接的 WiFi 并单击。

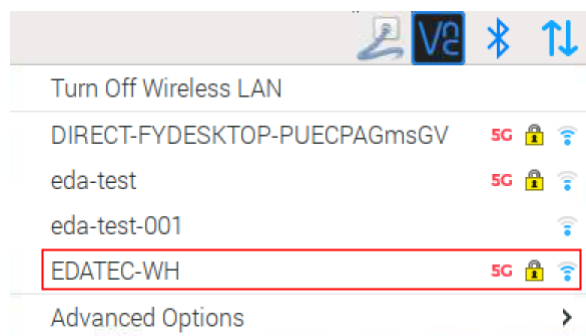

2. 在弹出的 Wi-Fi Network Authentication Required 窗格的 Password 右侧输入 WiFi 密码。

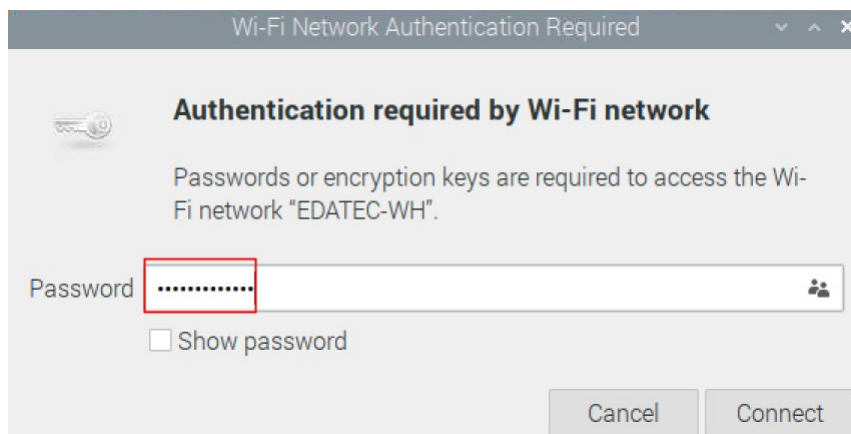

3. 单击“Connect”连接网络，连接完成后桌面右上角会正常显示 WiFi 图标。

5.5.2.2 Raspberry Pi OS(Lite)

在 Lite 版本的操作系统中，支持通过命令行来配置 WiFi。

前提条件：

- 已使能 WiFi 功能。
- 已准备可连接的 WiFi 名和密码，例如 WiFi 名为 SSID，密码为 password。

操作步骤：

1. 打开命令终端窗格执行如下命令，扫描可连接的 WiFi 列表。

sudo nmcli device wifi

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo nmcli device wifi
IN-USE BSSID SSID MODE CHAN RATE
C2:82:9B:0A:F9:51 EDATEC-WH Infra 44 270 Mbit/
D2:0F:0C:C8:83:49 DIRECT-FYDESKTOP-PUECPAGmsGV Infra 36 270 Mbit/
C2:82:9B:0A:F9:4D EDATEC-WH Infra 6 130 Mbit/
58:41:20:8B:16:B2 eda-test Infra 1 405 Mbit/
5A:41:20:AB:16:B2 -- Infra 1 405 Mbit/
5A:41:20:9B:16:B2 eda-test-001 Infra 1 405 Mbit/
58:41:20:8B:16:B4 eda-test Infra 157 405 Mbit/
5A:41:20:0B:16:B2 -- Infra 157 405 Mbit/
```

2. 执行如下命令，连接待接入的 WiFi。

sudo nmcli device wifi connect SSID password password

其中 *SSID* 为待连接的 WiFi 名称，*password* 为待连接的 WiFi 密码。

3. 执行如下命令，设置 WiFi 自动连接。

```
sudo nmcli connection modify SSID connection.autoconnct yes
```

其中 *SSID* 为待连接的 WiFi 名称。

5.5.3 使用 dhcpcd 工具配置 WiFi 连接

在 Desktop 和 Lite 版本的操作系统中，均可以通过 dhcpcd 工具来连接 WiFi。


前提条件：

- 已使能 WiFi 功能。
- 已准备可连接的 WiFi 名和密码，例如 WiFi 名为 EDATEC-WH，密码为 password。


操作步骤：

1. 打开命令终端窗格执行如下命令，打开 Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config) 界面。


```
sudo raspi-config
```

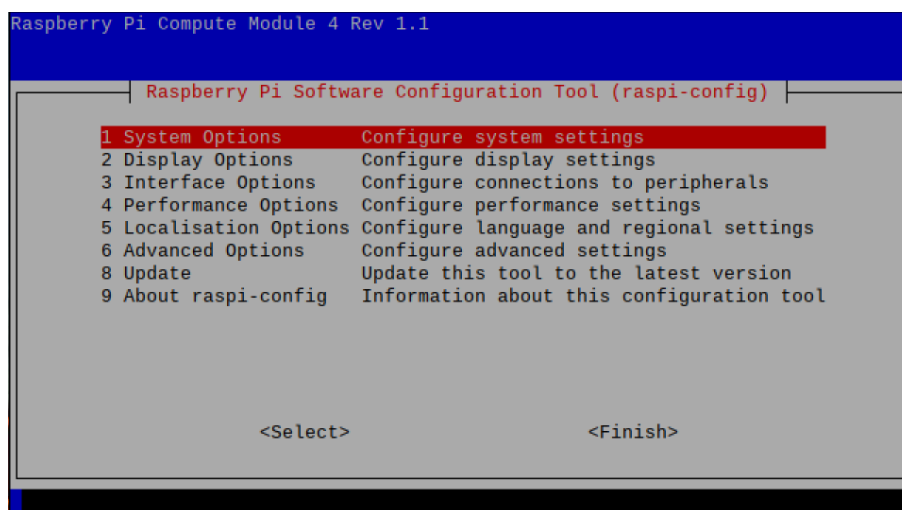


2. 选择“1 System Options”并按 Enter，在打开的界面中选择“S1 Wireless LAN”。

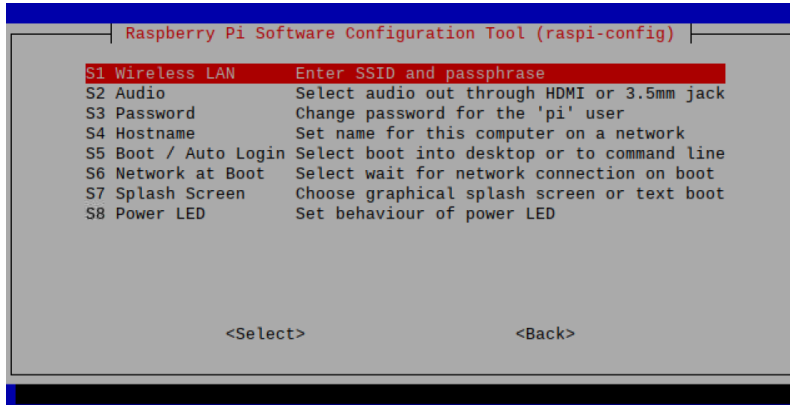

- 按 Enter，在打开的 Please enter SSID 界面中输入 WiFi 名称。

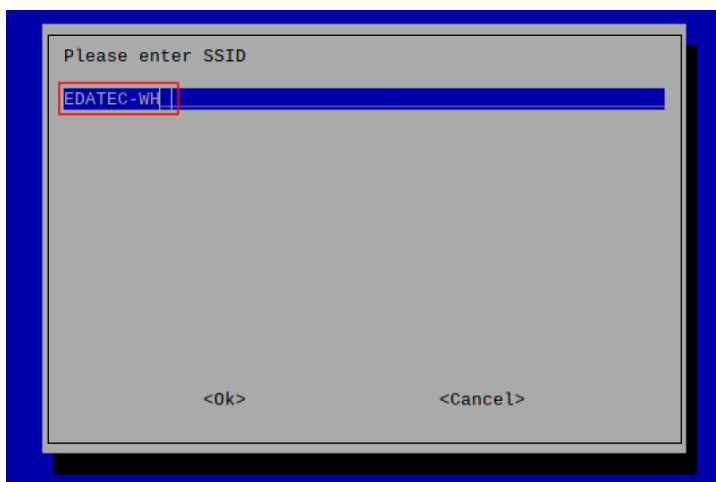

- 按 Enter，在打开的 Please enter passphrase 界面中输入 WiFi 密码（若无密码，则无需输入）。

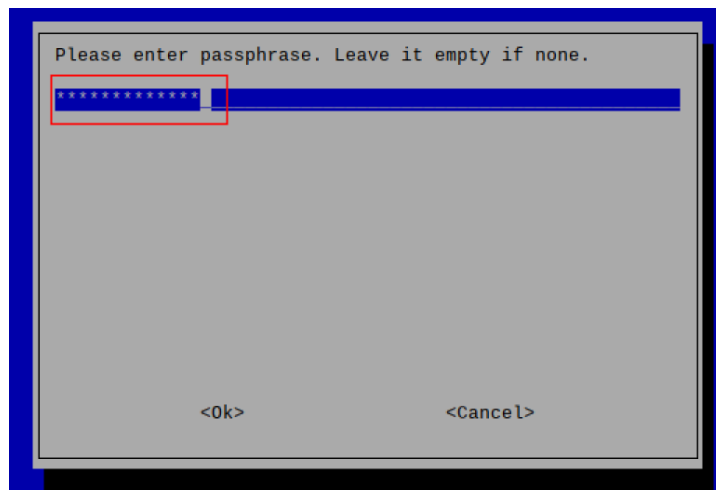

- 按 Enter，退出至窗格主界面，选择“Finish”并按 Enter 完成设置，返回至命令行窗口

5.6 配置蓝牙（可选）

用户可选配带蓝牙版本的 ED-HMI2120-101C，且蓝牙功能默认是使能的，在使用蓝牙之前需要先进行相关配置。

5.6.1 基本配置命令

命令	功能说明
<code>bluetoothctl scan on</code>	开启蓝牙扫描
<code>bluetoothctl scan off</code>	关闭蓝牙扫描
<code>bluetoothctl discoverable on</code>	开启蓝牙发现（可以让对方发现）
<code>bluetoothctl discoverable off</code>	关闭蓝牙发现
<code>bluetoothctl trust device_MAC</code>	信任设备
<code>bluetoothctl connect device_MAC</code>	连接设备
<code>bluetoothctl disconnect device_MAC</code>	与设备断开连接

5.6.2 配置示例

通过配置示例来介绍配置蓝牙的具体操作。

前提条件：

- 已开启蓝牙扫描。
- 已开启蓝牙发现。

操作步骤：

1. 进入 bluetooth 视图；

```
sudo bluetoothctl
```

2. 使能 bluetooth；

```
power on
```

3. 扫描蓝牙设备；

```
scan on
```

回显信息：

```
Discovery started
```

```
[CHG] Controller B8:27:EB:85:04:8B Discovering: yes
```

```
[NEW] Device 4A:39:CF:30:B3:11 4A-39-CF-30-B3-11
```

4. 查找开启的蓝牙设备名称;

devices

回显信息:

```
Device 6A:7F:60:69:8B:79 6A-7F-60-69-8B-79
```

```
Device 67:64:5A:A3:2C:A2 67-64-5A-A3-2C-A2
```

```
Device 56:6A:59:B0:1C:D1 Lefun
```

```
Device 34:12:F9:91:FF:68 test
```

5. 配对目标设备;

```
pair 34:12:F9:91:FF:68
```

34:12:F9:91:FF:68 为目标设备的 *device_MAC*

回显信息:

```
Attempting to pair with 34:12:F9:91:FF:68
```

```
[CHG] Device 34:12:F9:91:FF:68 ServicesResolved: yes
```

```
[CHG] Device 34:12:F9:91:FF:68 Paired: yes
```

```
Pairing successful
```

6. 添加为信任设备

```
trust 34:12:F9:91:FF:68
```

34:12:F9:91:FF:68 为目标设备的 *device_MAC*

回显信息:

```
[CHG] Device 34:12:F9:91:FF:68 Trusted: yes
```

```
Changing 34:12:F9:91:FF:68 trust succeeded
```

5.7 配置 4G（可选）

用户可选配带 4G 版本的 ED-HMI2120-101C，在使用 4G 网络之前需要先进行相关配置。

5.7.1 使用 Network Manager 工具配置网络

如果需要连接到 4G 网络，则需要先创建一个 gsm 网络连接，以下按照不同的场景需求进行配置。

5.7.1.1 无需配置 APN 的场景

若用户的 4G 网络无需配置 APN，则可以参照如下步骤进行配置。

操作步骤：

1. 自定义一个 gsm 网络名称，例如 4G1；
2. 执行如下命令，创建一个名为 4G-1 的 gsm 网络。

```
sudo nmcli connection add type gsm con-name 4G1
```

```
pi@raspberrypi:~$ sudo nmcli connection add type gsm con-name 4G1  
Connection '4G1' (cbf903af-bd5f-4039-a24c-d423c641558c) successfully added.
```

5.7.1.2 需配置 APN 的场景

若用户的 4G 网络需要配置 APN，则可以参照如下步骤进行配置。

操作步骤：

1. 自定义一个 gsm 网络名称（例如 4G2），获取 APN 的名称（例如 apn1）；
2. 执行如下命令，创建一个名为 4G2 的 gsm 网络。

```
sudo nmcli connection add type gsm con-name 4G2 ifname cdc-wdm0 gsm.apn  
apn1
```

```
pi@raspberrypi:~$ sudo nmcli connection add type gsm con-name 4G2 ifname cdc-wd  
m0 gsm.apn apn1  
Connection '4G2' (df62b252-7db8-4547-adb0-f5456590bc76) successfully added.
```

5.7.1.3 需配置用户名和密码的场景

若用户的 4G 网络需要配置用户名和密码，则可以参照如下步骤进行配置。

操作步骤：

1. 自定义一个 gsm 网络名称（例如 4G3），分别获取待配置的 gsm 网络的编号、名称和密码（例如 777、mycdma、mobile）；
2. 执行如下命令，创建一个名为 4G3 的 gsm 网络。

```
sudo nmcli connection add type gsm con-name 4G3 ifname cdc-wdm0  
ifname cdc-wdm0 gsm.number 777 gsm.username mycdma gsm.password  
mobile
```

```
pi@raspberrypi:~$ sudo nmcli connection add type gsm con-name 4G3 ifname cdc-wd  
m0 ifname cdc-wdm0 gsm.number 777 gsm.username mycdma gsm.password mobile  
Connection '4G3' (e097bf5a-f44f-40ca-814e-4c66de9941ec) successfully added
```

5.7.2 使用 dhcpcd 工具配置网络

4G 网络默认禁止自动拨号，如果用户希望开机自动拨号并使用网络则需要使能 `lte-reconnect.service` 服务，以下按照不同的场景需求进行配置。

5.7.2.1 无需配置 APN 的场景

若用户的 4G 网络无需配置 APN，则可以参照如下步骤进行配置。

操作步骤：

1. 执行如下命令，使能 `lte-reconnect.service` 服务：

```
sudo systemctl enable lte-reconnect.service
```

2. 执行如下命令，启动 `lte-reconnect.service` 服务并进行自动拨号。

```
sudo systemctl start lte-reconnect.service
```

3. 执行如下命令，查看 `wwan` 接口的状态。

```
ifconfig
```

5.7.2.2 需配置 APN 的场景

若用户的 4G 网络需要配置 APN，则可以参照如下步骤进行配置。

操作步骤：

1. 获取 APN 的名称（例如 apn22）；
2. 执行如下命令，使能 lte-reconnect.service 服务：

```
sudo systemctl enable lte-reconnect.service
```

3. 执行如下命令，启动 lte-reconnect.service 服务并进行自动拨号。

```
sudo systemctl start lte-reconnect.service
```

4. 执行如下命令，查看 wwan 接口的状态。

```
ifconfig
```

5. 执行如下命令，打开 /usr/share/ed-ec20-qmi/lte-reconnect.sh 文件。

```
sudo nano /usr/share/ed-ec20-qmi/lte-reconnect.sh
```

6. 将文件中的拨号命令 “\$BSP_HOME_PATH/quectel-CM -4 -f \$LOGFILE &” 更改为 “\$BSP_HOME_PATH/quectel-CM -4 -f \$LOGFILE -s apn22 &”。其中 “apn22” 为获取的 APN 的名称。
7. 使用 Ctrl+X 保存文件，退出编辑模式。
8. 执行如下命令重启 lte-reconnect.service 服务。

```
sudo systemctl restart lte-reconnect.service
```

5.7.3 配置 4G 模块复位

当带电插拔 SIM 卡后设备无法识别到 SIM 卡时，可以通过命令行对 4G 模块进行复位。

操作步骤：

1. 依次执行如下命令，检测和安装 gpiod 工具。

sudo apt update

sudo apt install gpiod

2. 执行如下命令，复位 4G 模块。

gpioset -m time -s 1 2 3=0

其中 2 表示 gpiochip，3 表示控制的 gpio 引脚为 GPIO3。

5.8 配置 Buzzer

ED-HMI2120-101C 上包含 1 个蜂鸣器，控制管脚为 GPIO6。可以手动配置打开和关闭蜂鸣器。

- ◆ 执行如下命令，打开蜂鸣器。

```
sudo raspi-gpio set 6 op dh
```

op 表示设置为输出，dh 表示管脚为高电平。

- ◆ 执行如下命令，关闭蜂鸣器。

```
sudo raspi-gpio set 6 op dl
```

op 表示设置为输出，dl 表示管脚为低电平。

5.9 配置 RTC

ED-HMI2120-101C 上包含 1 个集成的 RTC，出厂默认为自动同步读取系统时间，可以手动读取 RTC 时间和将系统时间写入 RTC。

- ◆ 执行如下命令，手动读取 RTC 时间。

```
sudo hwclock -r
```

- ◆ 执行如下命令，将系统时间写入 RTC。

```
sudo hwclock -w
```

5.10 配置串口

介绍 RS232 和 RS485 的配置方法。

5.10.1 安装 picocom 工具

在 Linux 环境下，可以通过 picocom 工具对串口 RS232 和 RS485 进行调试。

执行如下命令，安装 picocom 工具。

```
sudo apt-get install picocom
```

5.10.2 配置 RS232

ED-HMI2120-101C 包含 2 路 RS232 接口，其对应的 COM 口和设备文件，具体如下表：

RS232 口数量	对应的 COM 口	对应设备文件
2	COM1、COM3	/dev/com1、/dev/com3

前提条件：

已完成 ED-HMI2120-101C 的 RS232 端口与外部设备的连接。

操作步骤：

1. 执行如下命令打开串口 com1，并配置串口波特率为 115200。

```
picocom -b 115200 /dev/com1
```

2. 按需输入命令来控制外部设备。

5.10.3 配置 RS485

ED-HMI2120-101C 包含 2 路 RS485 接口，其对应的 COM 口和设备文件，具体如下表：

RS485 口数量	对应的 COM 口	对应设备文件
2	COM2、COM4	/dev/com2、/dev/com4

前提条件:

已完成 ED-HMI2120-101C 的 RS485 端口与外部设备的连接。

操作步骤:

1. 执行如下命令打开串口 **com4**，并配置串口波特率为 **115200**。

```
picocom -b 115200 /dev/com4
```

2. 按需输入命令来控制外部设备。

5.11 配置音频

ED-HMI2120-101C 包含 1 路音频输入（支持接入 MIC）和 1 路扩展的 speaker 输出，Master 音量、MIC 音量和 Speaker 音量均支持调节，且支持录音。

5.11.1 调节音量

支持手动调节 MIC、Speaker 和 Master 音量。

◆ 如果使用的是 Desktop 版本的系统，可直接通过桌面图标来调节 MIC 和 Master 的音量。

操作步骤：

1. 单击桌面右上角的  或 ，打开音量调节柱。




2. 上下拖动音量调节柱的按钮调节音量的大小；勾选或去勾选 **Mute** 复选框将音频静音或取消静音。

◆ Desktop 和 Lite 版本的操作系统均支持通过命令行打开音量调节界面来调节音量。

操作步骤：

1. 在命令窗格执行如下命令，打开音量调节界面。


alsamixer

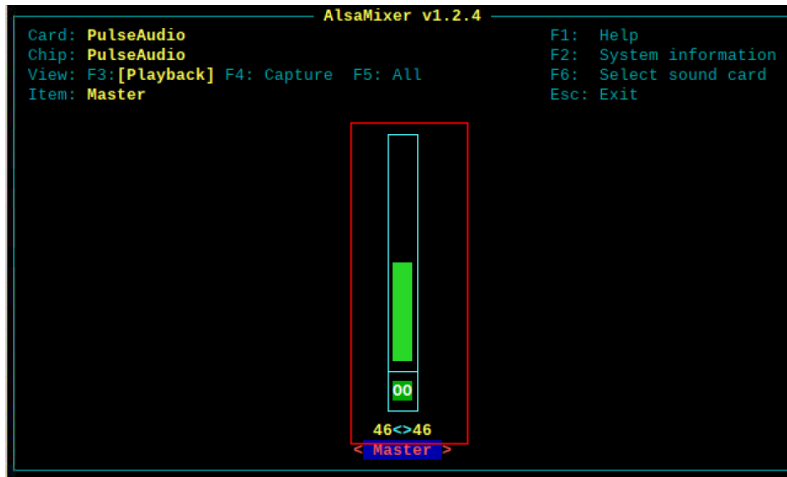

2. 在打开的界面中查看当前 Master 的音量值，可通过键盘上的↑键和↓键来调节音量大小，按 M 键可以对音频进行静音和解除静音。


键盘按键	功能
↑	音量+
↓	音量-
M	静音或解除静音

3. 按 F6 打开“Sound Card”界面，选择“2 USB Advanced Audio Device”。

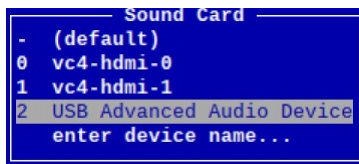

4. 按 Enter，打开 MIC 和 Speaker 的音量界面，可通过键盘上的↑键和↓键来分别调节 MIC 和 Speaker 音量大小，按 M 键可以对 MIC/Speaker 进行静音和解除静音。

键盘按键	功能
↑	音量+
↓	音量-
M	静音或解除静音

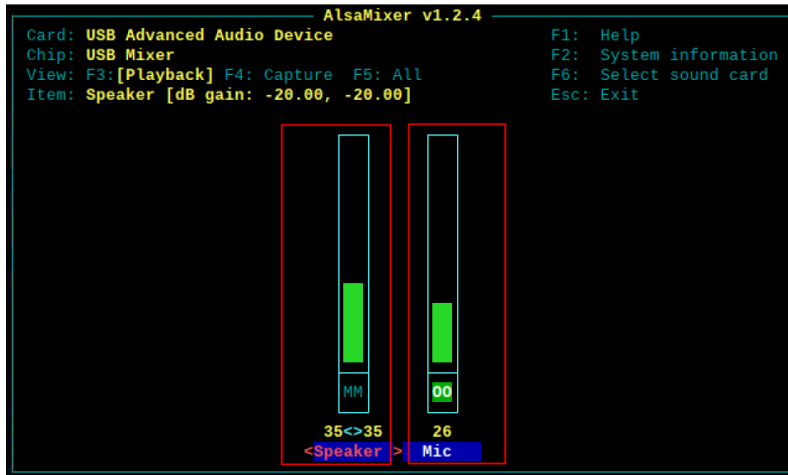

5.11.2 配置录音

支持对 MIC 输入的音频进行录音。

前提条件：

音频接口已接入 MIC。

操作步骤：

1. 在命令窗格执行如下命令，打开音量调节界面。

alsamixer

2. 按 F6 打开“Sound Card”界面，选择“2 USB Advanced Audio Device”，按 Enter，打开 MIC 和 Speaker 的音量调节界面，确保 MIC 未静音。
3. 按 Esc 退出至命令窗格，执行如下命令，开始录制名为 test1.wav 的音频，如下图所示。

arecord -fcd -Dhw:2 -c 1 --vumeter=mono test1.wav | aplay -fcd -Dhw:2

```
pi@raspberrypi:~$ arecord -fcd -Dhw:2 -c 1 --vumeter=mono test1.wav | aplay -fcd -Dhw:2
Recording WAVE 'test1.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Mono
#+ | 00%
```

参数	说明
cd	表示音频格式，支持设置为 cd、cdr 和 dat 等格式，按需设置。
2	表示录音的声卡，需要在录音之前通过执行 arecord -l 来查询获取，如下图：

	<pre>pi@raspberrypi:~ \$ arecord -l **** List of CAPTURE Hardware Devices **** card 2: Device [USB Advanced Audio Device], device 0: USB Audio [USB Audio] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0</pre>
test1.wav	表示录制的文件名，用户自定义即可。

- 按 Ctrl+C，关闭录音。
- 执行如下命令，获取录音文件的保存路径。

pwd

```
pi@raspberrypi:~ $ pwd
/home/pi
```

5.12 配置 USER 指示灯

ED-HMI2120-101C 上包含 1 个 USER 指示灯，用户可以根据实际需求自定义状态。

- ◆ 执行如下命令，将 USER 指示灯点亮。

```
gpioset -m time -s 1 2 5=0
```

2 表示 gpiochip，5 表示控制的 gpio 引脚为 GPIO5，0 表示管脚为高电平。

- ◆ 执行如下命令，将 USER 指示灯熄灭。

```
gpioset -m time -s 1 2 5=1
```

2 表示 gpiochip，5 表示控制的 gpio 引脚为 GPIO5，1 表示管脚为低电平。

5.13 配置 LCD 屏

在使用 LCD 屏时，支持手动旋转屏幕的方向和手动调节亮度。


5.13.1 旋转方向

支持手动调节 LCD 屏的旋转方向。


如果使用的是 Desktop 版本的系统，支持通过界面菜单来调整 LCD 屏的旋转方向。

操作步骤：

1. 单击桌面左上角的 Raspberry Pi Logo，在下拉菜单中选择“Preferences > Screen Configuration”，打开 Screen Layout Editor 界面。

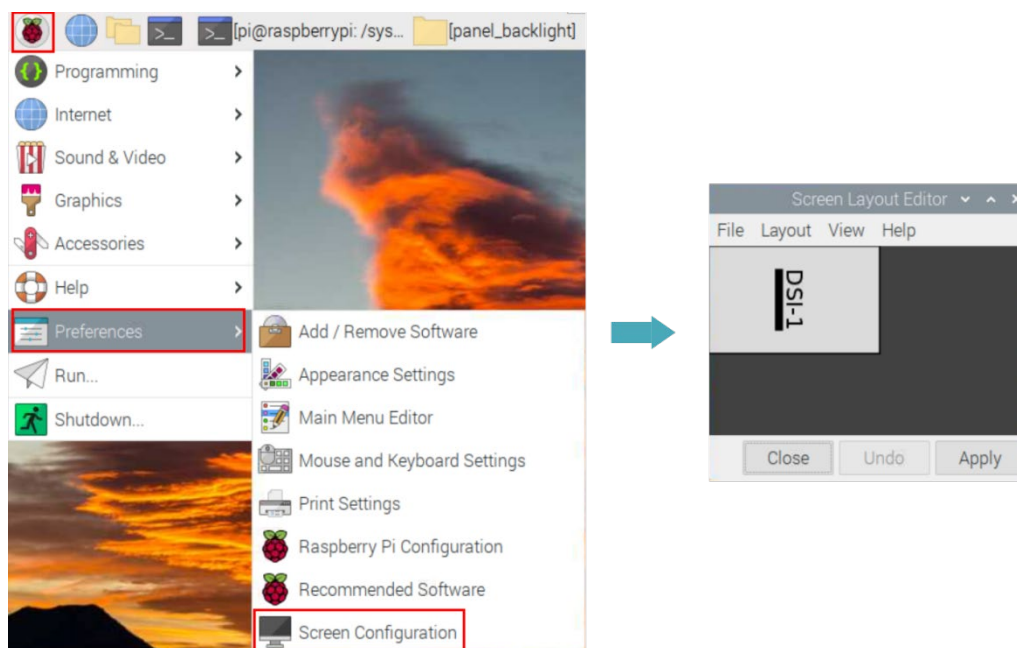


2. 在界面的主菜单中单击“Layout”，选择“Screens > DSI-1 > Orientation”打开 LCD 屏旋转参数，按需选择旋转参数进行设置。

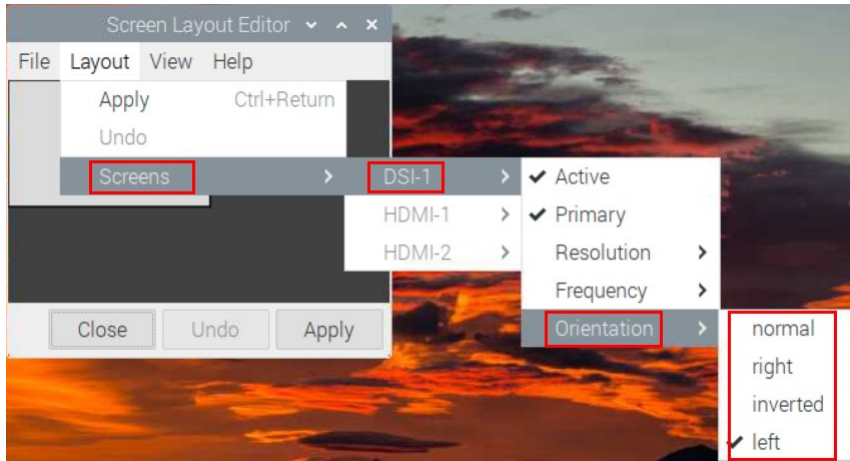


参数	含义
normal	旋转 0°
left	旋转 -90°
right	旋转 90°
inverted	旋转 180°

3. 设置完成后，返回至 Screen Layout Editor 主界面，单击“Apply”。

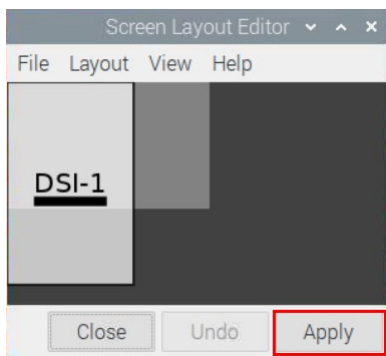

4. 在弹出的提示框中单击“OK”，设置生效。

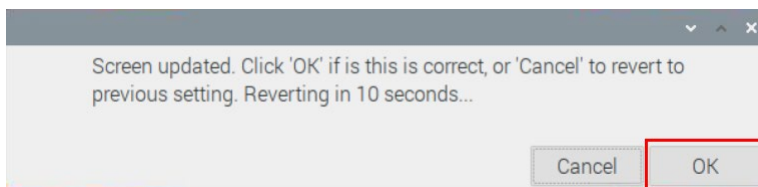

5.13.2 调节亮度

支持手动调节 LCD 屏的亮度。

操作步骤：

1. 执行如下命令，进入 `/sys/class/backlight` 目录。

```
cd /sys/class/backlight
```

2. 执行如下命令，显示目录下的文件。

```
ls
```

3. 执行如下命令，进入 `panel_backlight` 文件夹。

```
cd panel_backlight
```

4. 执行如下命令，显示文件夹中的文件。

```
ls
```

5. 执行如下命令，查看 `max_brightness` 的值，即为亮度的最大值。

```
cat max_brightness
```

6. 执行如下命令，查看 `brightness` 的值，即为当前亮度值。

```
cat brightness
```

7. 执行如下命令，设置亮度值。

```
echo y | sudo tee brightness
```

`y` 表示当前需要设置的亮度值，若 `max_brightness` 的值为 `x`，则亮度调节范围为 `0~x`。

5.14 配置摄像头

在使用摄像头之前需要对其进行配置使摄像头生效，配置生效后才能进行拍照和摄像等操作。

操作步骤：

1. 执行如下命令，打开/boot/config.txt 文件。

```
sudo nano /boot/config.txt
```

2. 在文件 config.txt 的末尾添加如下内容。

```
dtoverlay=imx219
```

3. 使用 **Ctrl+X** 保存文件，退出编辑模式。
4. 执行如下命令，重启操作系统，使摄像头配置生效。

```
sudo reboot
```

其他配置命令

命令	功能说明
libcamera-hello	检查摄像头
libcamera-jpeg -o jpg1	拍照，其中 <i>jpg1</i> 为自定义的照片名称
libcamera-vid -t 10000 -o video1	录制视频 <ul style="list-style-type: none">● 10000 表示录制的时长，单位为 ms● <i>video1</i> 表示录制的视频名称，自定义即可
vlc video1	播放录制的视频，其中 <i>video1</i> 为录制的视频名称